


Radar MultiView RMV-G2

Capteur radar 2-D de mesure avec zones d'activation réglables sur les portails automatiques

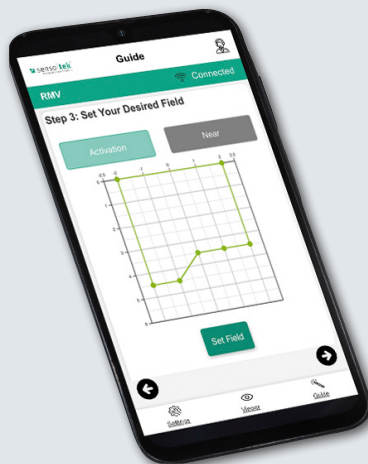


Quick Start Guide – Paramètres avancés

pour l'outil de configuration
RMV-Quick

FR


Paramètres avancés

12. Viewer: test de fonctionnement

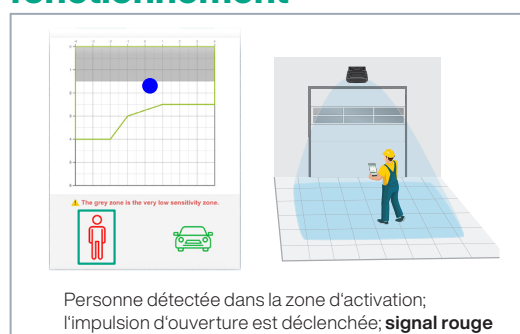


Si les résultats dans le menu Viewer ne correspondent pas encore aux exigences spécifiques de l'application → effectuer les modifications conformément aux **Paramètres avancés**.

13. Réglage du champ de vision


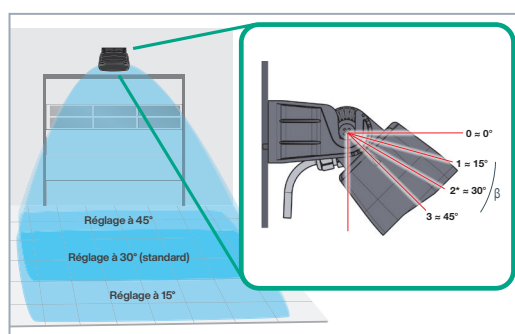


Champ de vision plus petit → Régler un angle plus grand (= ergot d'encliquetage 3). (*Standard: 2; env. 30°). → **!!!Modification de l'angle !!!** = Contrôler la taille du champ et l'ajuster si nécessaire.

14. Attribuer un nom 15. Settings – Modifier les paramètres

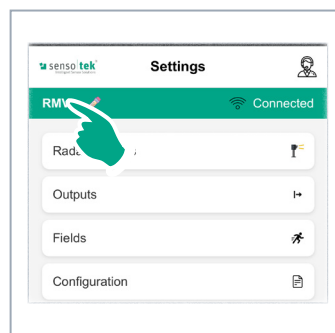


Attribuer des noms → Cliquer sur „RMV“

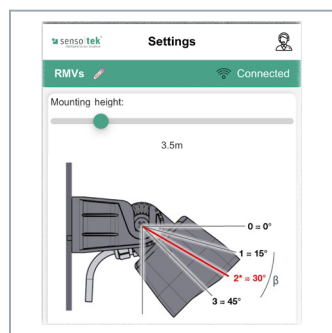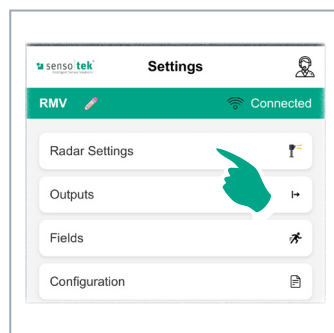


Paramètres enregistrés analogues au Menu Guide → **Modifier uniquement les paramètres à modifier.**

Modifier les paramètres via le Menu Settings



Via la barre de navigation en bas : ouvrir les Settings

Dans les sous-menus correspondants, vous pouvez corriger certaines des informations saisies. **Enregistrez à nouveau les modifications!**

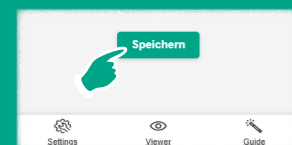


Après avoir saisi toutes les modifications à l'aide de la navigation en bas de la Viewer → nouveau test fonctionnel




→ Passage général à la vue correspondante via la navigation ci-dessous

16. Settings – Précision de la classification

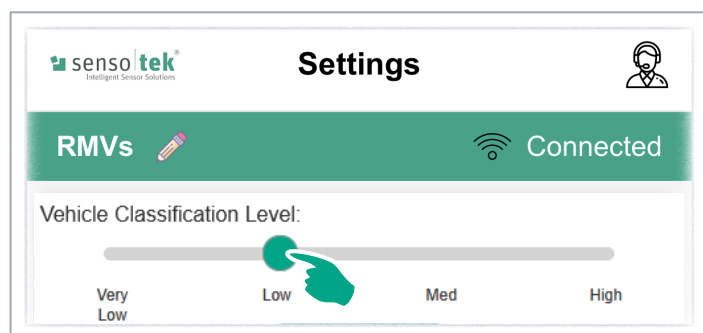


Les véhicules ne sont pas détectés correctement : **déplacez le curseur vers la gauche → Low/Very Low**; les personnes sont trop souvent détectées comme des véhicules : **déplacez le curseur vers la droite → Mid/High**

17. Settings – 2 Sorties

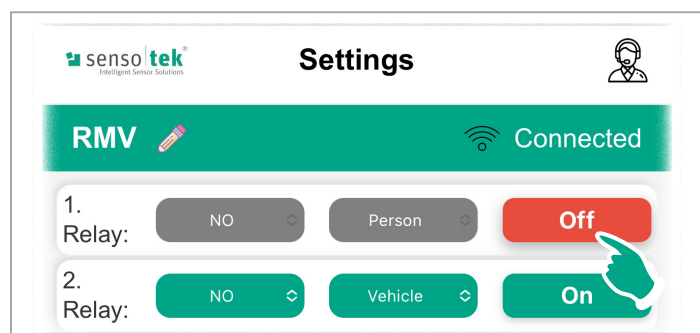


Réglage d'usine → NO/NC, personne/véhicule : ces réglages peuvent être modifiés ici. Cliquez sur le bouton „On“ → fonction correspondante du relais inactive (= apparaît en gris).



18. Settings – Champs – Zone d'activation et zone proche

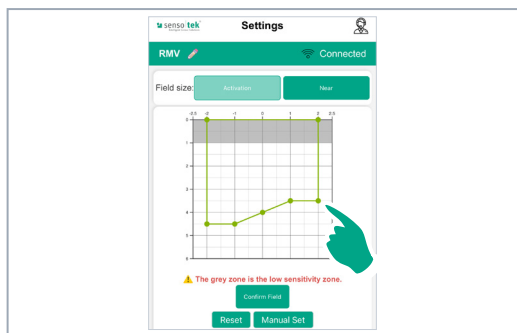


Modifier la zone d'activation créée en déplaçant les points définis.

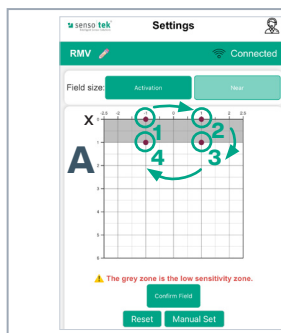


Zone proche: dans cette zone, la porte industrielle s'ouvre dans tous les cas. Définir les points de manière analogue à la zone d'activation: **point 1** sur l'axe x (= ligne zéro) **à gauche** du centre de la porte industrielle, **point 2** sur l'axe x (= ligne zéro) **à droite** du centre de la porte industrielle, définir les autres points dans l'ordre (fig. A), **pas en croix (gauche/droite/gauche... fig. B)**! Enregistrer avec „Définir la zone“ (fig. C).

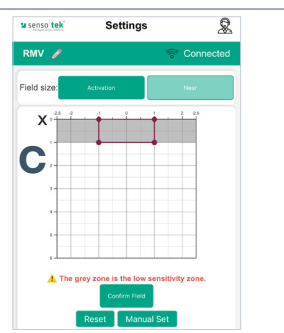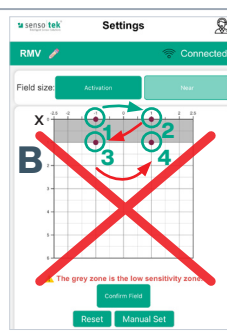


19. Settings – Configuration – Clonage d'appareils

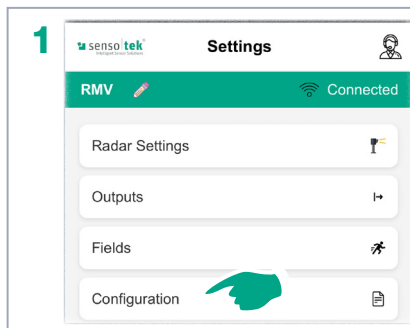

Installer et configurer plusieurs capteurs RMV-D2 dans les mêmes conditions → transférer la configuration enregistrée du premier RMV-D2 vers les autres appareils.

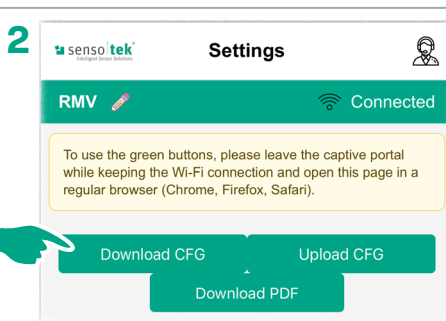


Télécharger CFG: récupérer le fichier enregistré „Config.dac“ pour le sauvegarder sur l'appareil mobile.

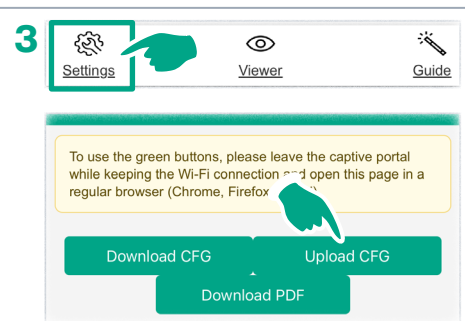


Connectez-vous au RMV-D2 suivant. Dans le menu en bas, sélectionnez „Settings“ (Paramètres) → **La fenêtre 1 (à droite)** apparaît → **Configuration** → Cliquez sur „Télécharger CFG“ → Récupérez le fichier enregistré sur l'appareil mobile; **terminé**.


20. Settings – Configuration – Télécharger le profil existant

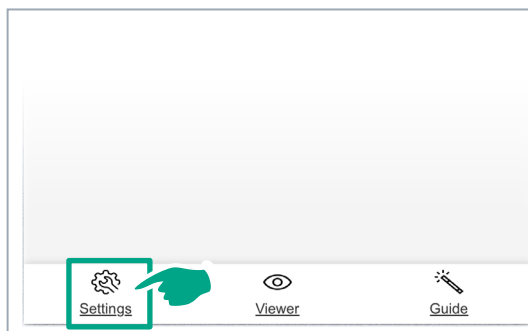



Si un profil de configuration existe déjà, il peut être téléchargé directement:

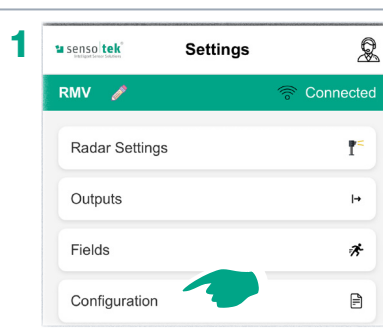

Dans le menu en bas, sélectionnez „Settings“ (Paramètres) → **La fenêtre 1 (à droite)** apparaît → **Configuration** → Cliquez sur „Télécharger CFG“ → Récupérez le fichier enregistré sur l'appareil mobile; **terminé**.

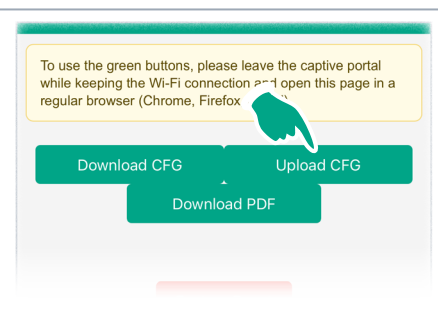

21. Paramètres par défaut

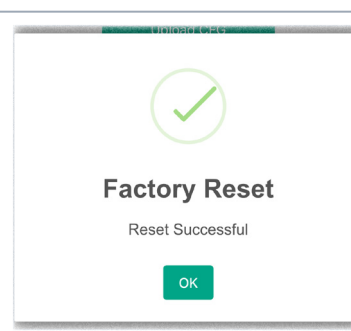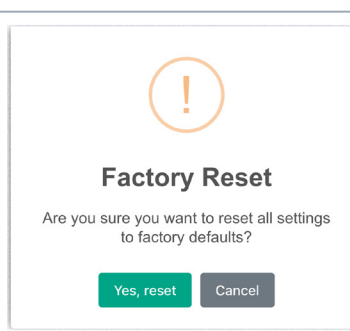

ATTENTION: En cliquant sur le bouton „Paramètres par défaut“, toutes les entrées enregistrées sont supprimées, le mot de passe est réinitialisé → un message de confirmation s'affiche. **Si vous confirmez en cliquant sur „Oui, réinitialiser“, vous êtes redirigé vers la page d'accueil. La configuration doit alors être effectuée à nouveau depuis le début.**