


Radar MultiView RMV-D2

Sensor radar 2-D de medición para una máxima comodidad en la apertura de puertas con ahorro de costes

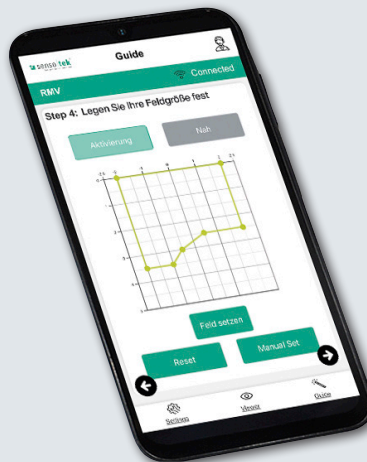

Quick Start Guide - Configuración básica

para la herramienta de configuración RMV-Quick

ES


Configuraciones básica

1. Contenido del envío



Comience la configuración con el sensor de radar y la **Quick Start Guide - Configuración básica**


2. Montaje del sensor

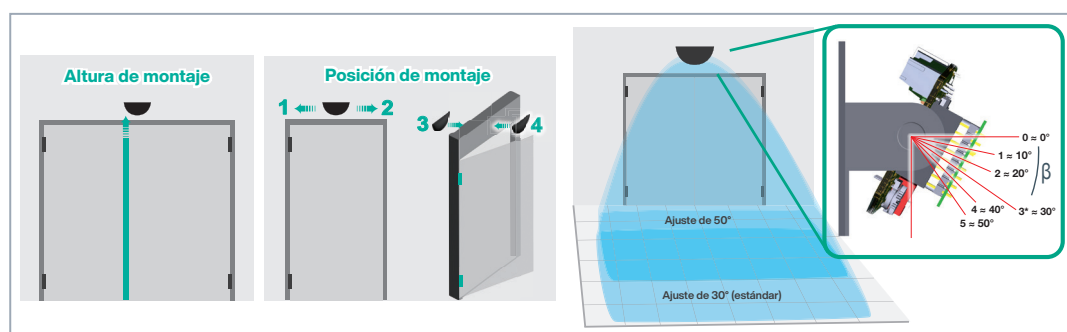

Posición de montaje: Centro (estándar), 1. Hacia el borde de cierre secundario o 2. Hacia el borde de cierre principal; 3. Lado opuesto a la cinta o 4. Lado de la cinta

El ajuste del ángulo determina la posición/tamaño del área de detección; los números del 0 al 5 corresponden a las pestañas del soporte del sensor (***estándar: pestaña 3; aprox. 30°**)

3. Conexión de tensión

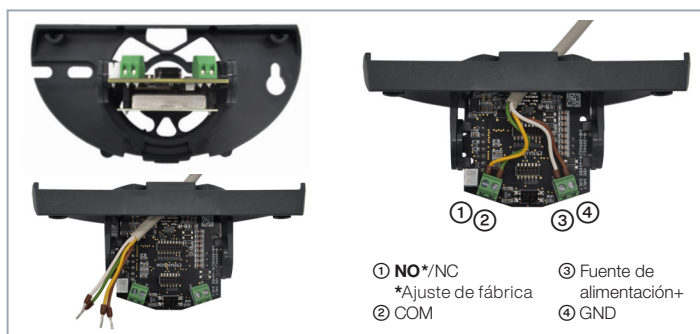

Ángulo de inclinación de la placa: 30° ajuste de fábrica a 90°; seguir girando → Pelar el cable unos 50 mm, pelar los hilos, colocar los terminales, introducir el cable,

- ① NO*/NC ③ Fuente de alimentación+
*Ajuste de fábrica ④ GND
② COM

fije los cables como se indica. Ajuste la placa al ángulo de inclinación deseado. (***Estándar: lengüeta de retención 3; aprox. 30°**).

4. Escanear código QR



→ **Conectado a wifi** → Conexión automática con la herramienta de configuración RMV-Quick (servidor web) Primer menú: „Selección de idioma“

5. Seleccionar idioma




→ Continuar con 6

Si falla la conexión WLAN → Configuración alternativa de la conexión WLAN

Configuración alternativa de la conexión WLAN: A1 o A2 – C

A1. Botón «WLAN/BO»
Pulsar una vez brevemente, el LED RGB parpadea en color violeta

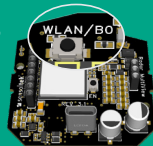

A2. Desconecte la tensión, espere 10 segundos → Vuelva a conectar la alimentación y espere hasta que el LED verde deje de parpadear

B. Smartphone: desactivar los **datos móviles**/ordenador portátil: desconectar la conexión LAN/Internet → Escanear el código QR (véase el punto 4)

Si no aparece la selección de idioma:

C. Abrir el navegador web → Introduzca <https://rmv.local> y confirme

→ Primer menú: „Selección de idioma“ → Continuar con 5.

ATENCIÓN:

Si no se produce ninguna interacción durante un **máximo de 15 minutos**, la conexión wifi se interrumpirá por motivos de protección de datos. → **Repita la configuración alternativa de la conexión wifi (A. - C.)** → primer menú: „Selección de idioma“

Información


Durante la configuración del radar, este permanece desactivado y no envía ningún impulso de apertura.

El radar solo se vuelve a activar después de guardar todos los datos introducidos en el Menú Guide y pasar al visor para la prueba de funcionamiento.


Esto evita que la puerta se abra constantemente durante la configuración.

Configuraciones básica

6. Contraseña estándar/Contraseña personal

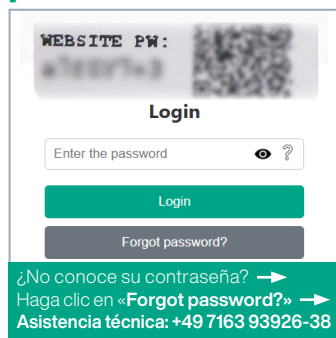


Introduzca la contraseña en el interior de la carcasa; Haga clic en el botón „Confirmar inscripción“. Continúe con la contraseña estándar o cree y guarde

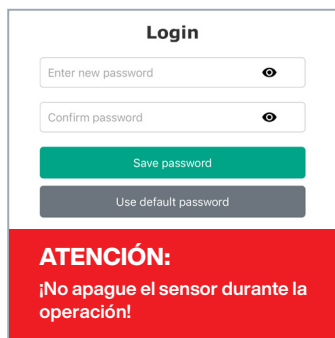

su propia contraseña (mínimo 8 caracteres, 1 letra mayúscula, 1 letra minúscula, 1 número, 1 carácter especial) → Página de bienvenida → Menú Guide

7. Inicio rápido

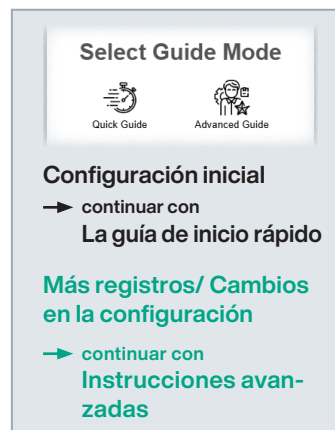

Menú Guide


ATENCIÓN:

Todos los parámetros del „Menú Guide“ deben introducirse una vez en orden. De lo contrario, no se producirá el reenvío del menú.




En general, utilice los botones de flecha negros situados en la parte inferior derecha (/izquierda) para pasar al siguiente (/anterior) paso.

8. Establecer altura

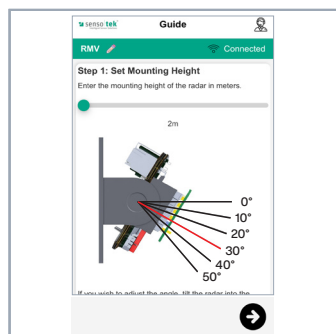

Establecer altura → Representación gráfica = ajuste angular actual del radar


9. Determinar el área de activación

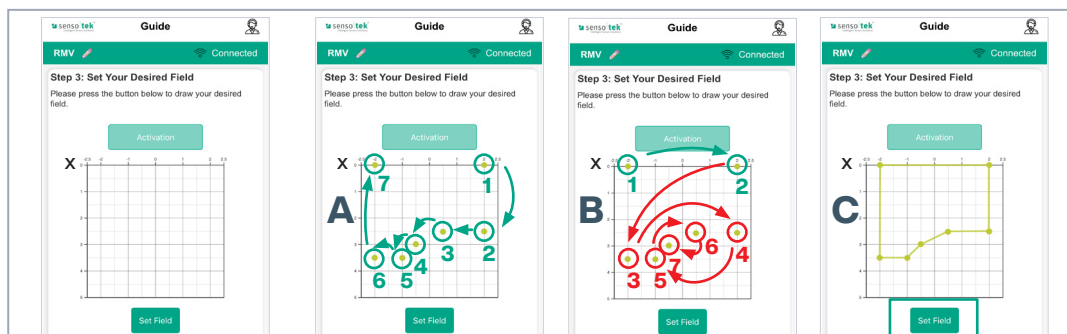

Dentro del campo de detección mostrado, defina un área de activación específica para la aplicación con entre 3 y 8 puntos:


Punto 1 en el eje x (= línea cero) a la derecha del centro de la portería, colocar los demás puntos en orden (fig. A), no en cruz (izquierda/derecha/izquierda... fig. B); último punto en el eje x (= línea cero) a la izquierda del centro de la portería; guardar con „Establecer campo“ (fig. C). Si es necesario: es posible modificar el campo desplazando los puntos.

10. Establecer los parámetros de la puerta

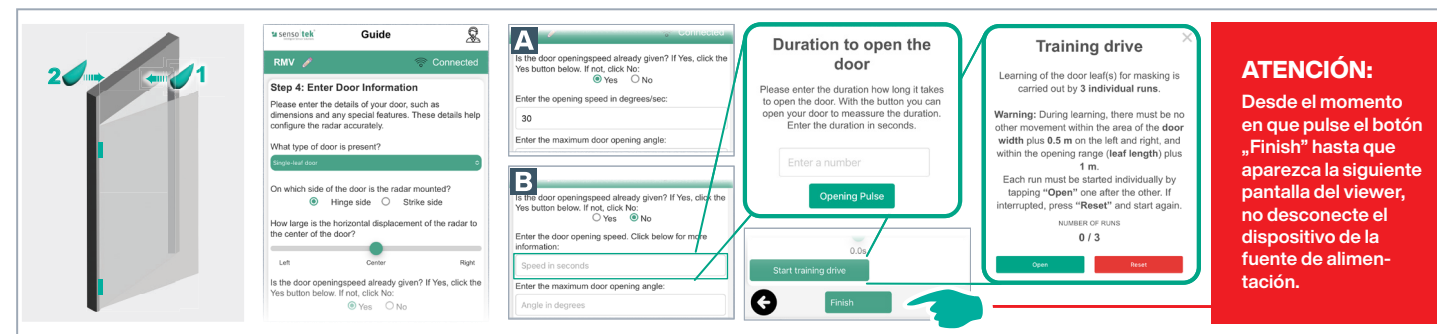

Especificar el tipo de puerta (por ejemplo, puerta de doble hoja) y el lado de montaje del radar (1 = lado de la banda (¡es necesario el recorrido de aprendizaje de la puerta*!)/ 2 = lado opuesto a la banda); determinar el desplazamiento respecto al centro de la puerta; introducir la velocidad de apertura (si se conoce a partir del BDA del motor) A o determinarla según las instrucciones del menú B; especificar el ángulo de apertura de la puerta (estándar: 90°); ajustar el tiempo de retención de la puerta de forma análoga a la velocidad de apertura; *Recorrido de aprendizaje de la puerta: iniciar con el botón; hacer clic en „Finalizar“ → Se guardarán todos los datos introducidos. → Redirección automática a „Viewer“.

11. Viewer: prueba de funcionamiento

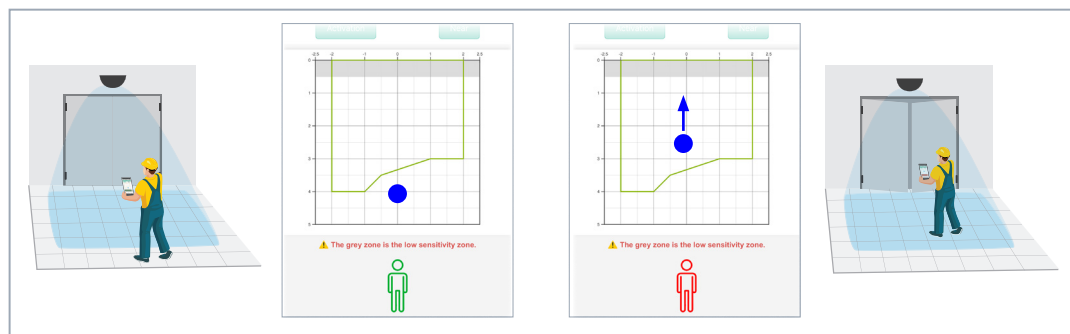

Si el técnico se mueve dentro del área de detección, se muestra como un punto en la cuadrícula. Señal roja: se detecta movimiento de la persona en el área de activación en dirección a la puerta → Se activa el impulso de apertura.

Si los ajustes aún no se ajustan a los requisitos específicos de la aplicación, siga las instrucciones de la

Quick Start Guide – Configuración avanzada