


Radar MultiView RMV-G2

Messender 2-D-Radarsensor mit
einstellbaren Aktivierungsbereichen
an automatischen Toranlagen

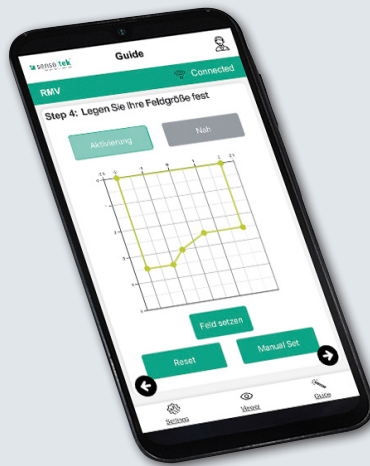


Quick Start Guide – Erweitert

für das Konfigurationstool
RMV-Quick

DE


Erweiterte Einstellungen

12. Viewer: Funktionstest

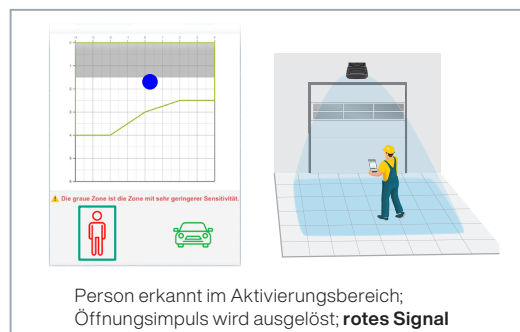


Entsprechen die Ergebnisse im Viewer-Menü noch nicht
den applikationsspezifischen Anforderungen → Änderun-
gen ausführen laut **Erweiterte Einstellungen**.

13. Anpassung des Sichtfelds

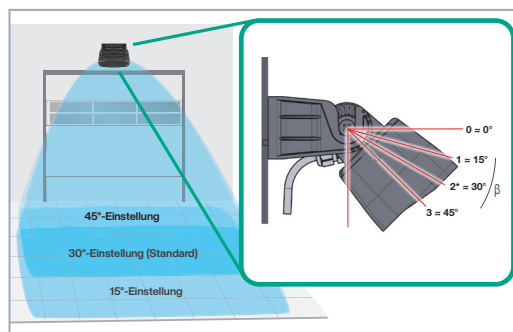



Kleineres Sichtfeld → Winkel größer einstellen (= Rast-
nase 3). (*Standard: 2; ca. 30°). → **!!!Winkelverände-
rung!!!** = Feldgröße kontrollieren und ggf. anpassen.

14. Name vergeben

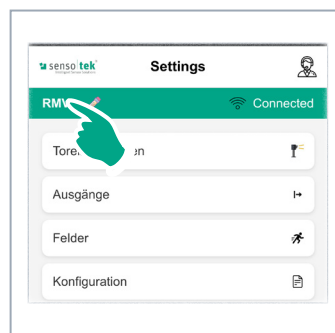


Namen vergeben → Klicken auf
„RMV“

15. Settings – Einstellungen ändern

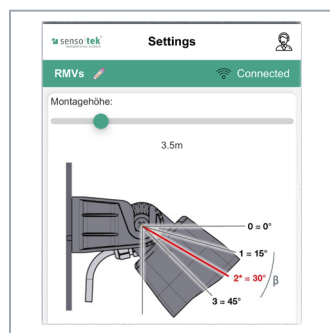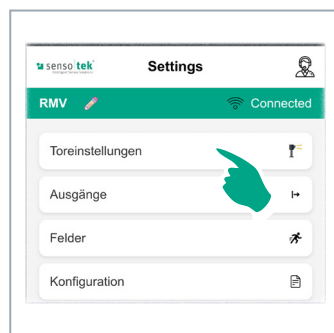


Gespeicherte Einstellungen analog
des Guide-Menüs → **Nur die zu
ändernden Einstellungen** bearbeiten

Einstellungen ändern über Settings-Menü




**Über Navigationsleiste unten:
Settings aufrufen**

In den jeweiligen Untermenüs
können **gezielt einzelne** der ein-
getragenen Angaben korrigiert
werden. **Änderungen erneut
speichern!**

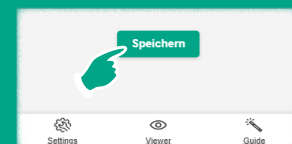


Nach Eingabe aller Änderungen
über die Navigation unten auf
Viewer → **neuer Funktionstest**




→ **Genereller Wechsel zu
entsprechender Ansicht
über die Navigation unten**

16. Settings – Klassifizierungsschärfe

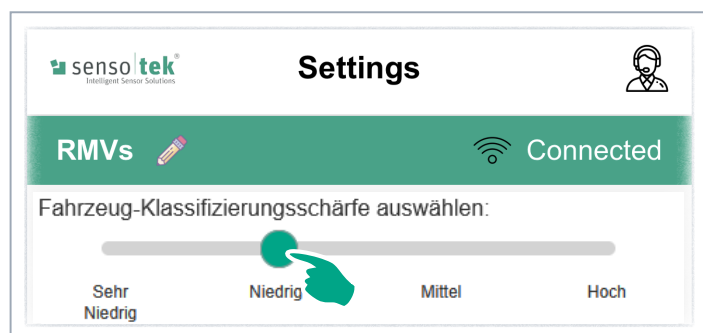


17. Settings – 2 Ausgänge

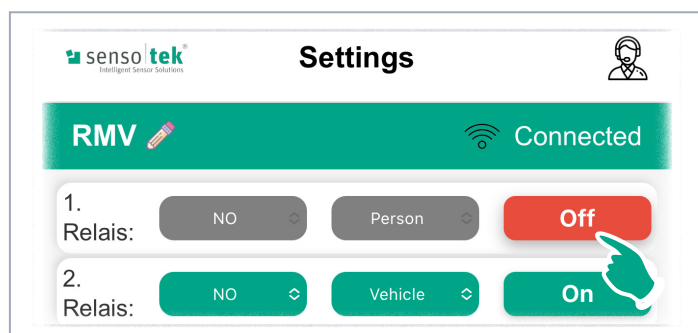


Werkseinstellung → NO/NC, Person/Fahrzeug: Diese Einstellungen können hier
geändert werden. Klick auf „On“-Button → entsprechende Funktion des Relais
inaktiv (= erscheint grau).



18. Settings – Felder – Aktivierungs-/Nahbereich

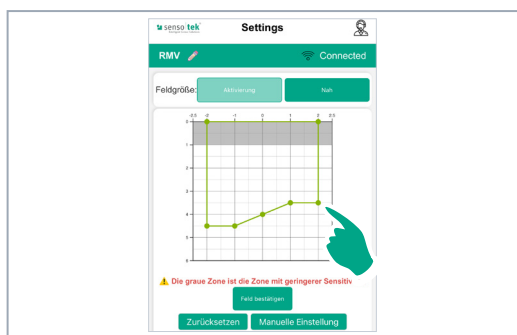


Angelegten Aktivierungsbereich ändern durch Verschieben der gesetzten Punkte.

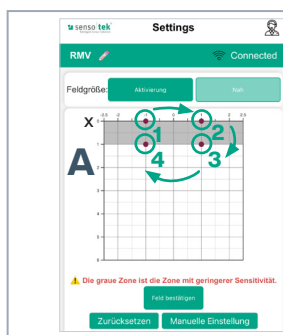


Nahbereich: in diesem Bereich öffnet sich das Tor auf jeden Fall. Setzen der Punkte analog des Aktivierungsbereichs: **Punkt 1** auf der x-Achse (= Nulllinie) **links** der Tormitte, **Punkt 2** auf der x-Achse (= Nulllinie) **rechts** der Tormitte, **weitere Punkte** in Reihenfolge setzen (Abb. A), **nicht über Kreuz** (links/rechts/links... Abb. B)! Mit „Feld bestätigen“ abspeichern (Abb. C).

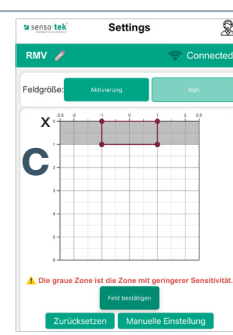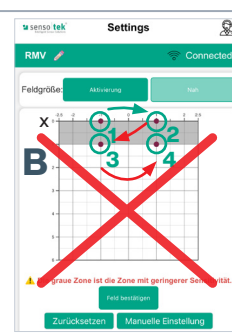


19. Settings – Konfiguration – Gerätecloning

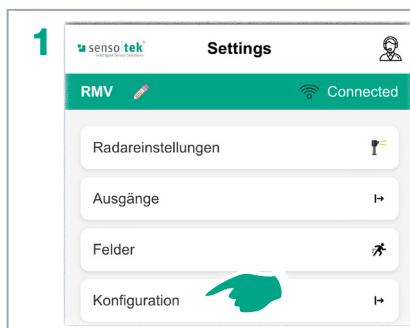

Mehrere Sensoren RMV-G2 mit gleichen Voraussetzungen montieren und konfigurieren → gespeicherte Konfiguration des ersten RMV-G2 auf die anderen Geräte übertragen

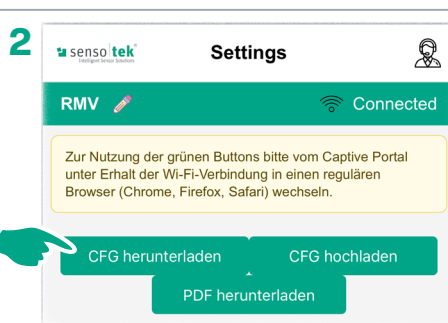


CFG herunterladen: die hinterlegte Datei „Config.dac“ zur Speicherung auf dem mobilen Endgerät abrufen.

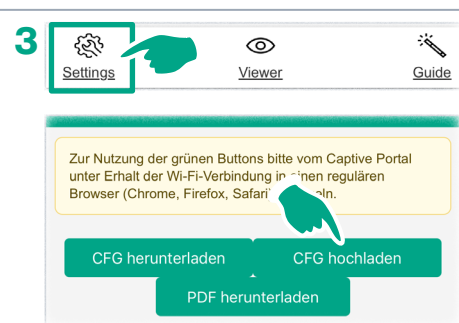


Mit dem nächsten RMV-G2 verbinden. Im Menü unten „Settings“ auswählen → **Fenster 1** (rechts) erscheint. → **Konfiguration** → „CFG hochladen“ anklicken → gespeicherte Datei auf dem mobilen Endgerät abrufen; **fertig**.


20. Settings – Konfiguration – vorhandenes Profil hochladen

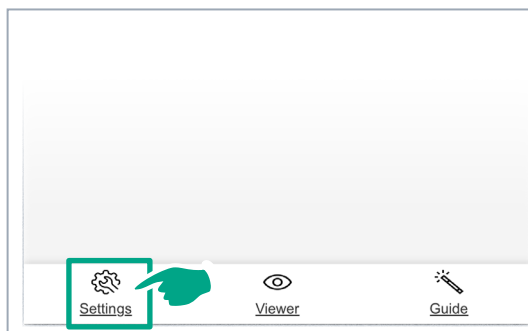



Liegt bereits ein Konfigurationsprofil vor, kann dieses direkt hochgeladen werden:

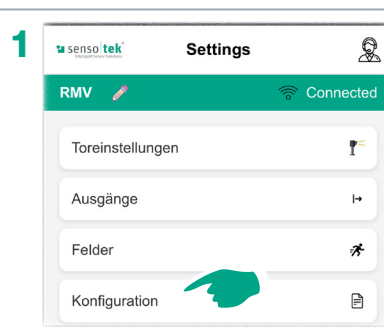

Im Menü unten links „Settings“ auswählen → **Fenster 1** (rechts) erscheint. → **Konfiguration** → „CFG hochladen“ anklicken → gespeicherte Datei auf dem mobilen Endgerät abrufen; **fertig**.

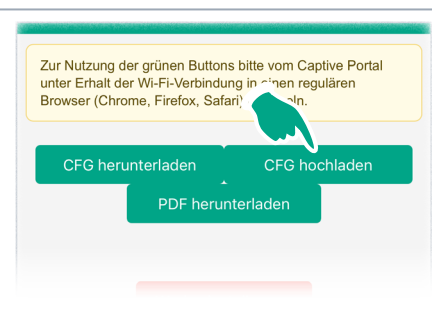

21. Werkseinstellungen

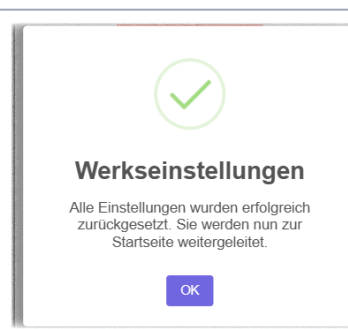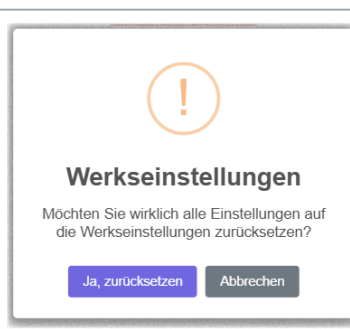

ACHTUNG: Mit Klicken des Buttons „Werkseinstellungen“ werden alle gespeicherten Eingaben gelöscht, Passwort wird zurückgesetzt → Absicherungsmeldung erscheint. Wird diese mit „Ja, zurücksetzen“ bestätigt, folgt die Weiterleitung zur Startseite. Die Konfiguration muss erneut von Beginn an vorgenommen werden.