


Radar MultiView RMV-G2

Pomiarowy czujnik radarowy 2-D
do bram z definiowanymi obszarami
detekcji

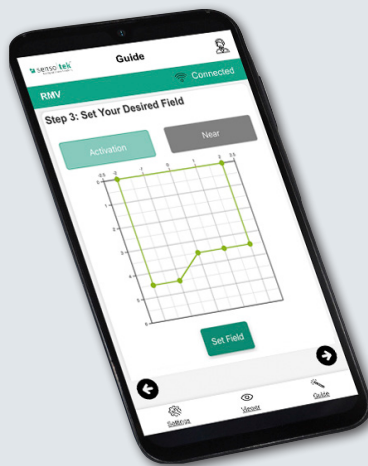


Quick Start Guide –
ustawienia zaawansowane

dla narzędzia konfiguracyj-
nego RMV-Quick

PL

Ustawienia zaawansowane


12. Viewer (podgląd): Test działania

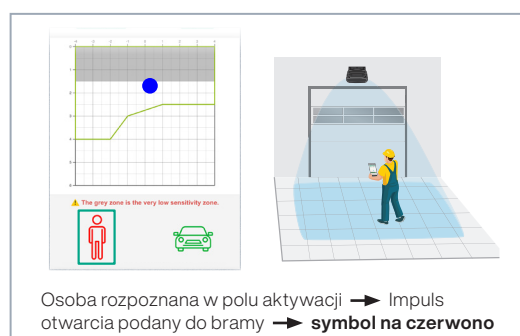

Osoba rozpoznana w polu aktywacji → Impuls
otwarcia podany do bramy → **symbol na czerwono**


Jeżeli stan na podglądzie nie odpowiada wymaganiom
aplikacji → Przeprowadź zmiany w **Ustawienia
zaawansowane**.

13. Dopasowanie pola obserwacji

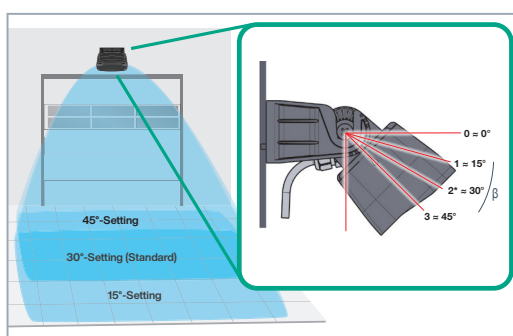



Mniejsze pole widzenia → Ustaw większy kąt (= rowek 3).
(*Standard: 2; ok. 30°). → **!!!Zmiana kąta!!!** = Sprawdź
rozmiar pola i w razie potrzeby dostosuj.

14. Nadaj nazwę

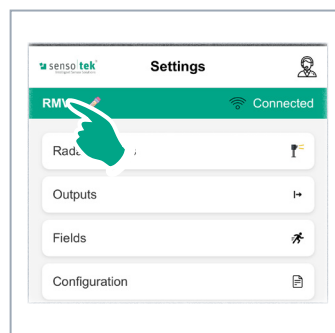


Nadaj nazwę → Kliknij „RMV”

15. Settings – Zmiana ustawień

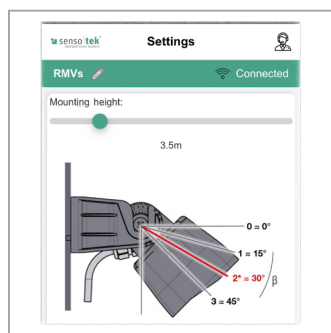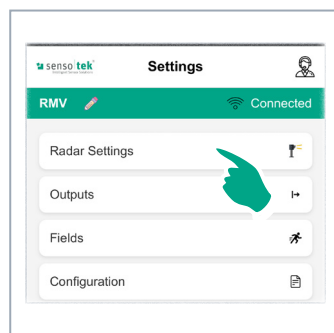


Zapisz ustawienia analogicznie jak
w menu Guide → **Edytuj tylko te
ustawienia, które chcesz zmienić**

Zmiana usta- wień w menu Settings



Za pomocą paska nawigacyj-
nego u dołu: wywołaj Settings

W poszczególnych punktach
menu można **dokonać poprawek**
wprowadzonych danych. **Zapisz
ponownie zmiany!**

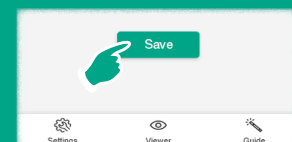


Po wprowadzeniu wszystkich
zmian za pomocą paska nawiga-
cyjnego poniżej w Viewer nowy
test działania




→ Przejdźcie do odpowied-
niego widoku za pomocą paska
nawigacyjnego

16. Settings – Precyzja klasyfikacji

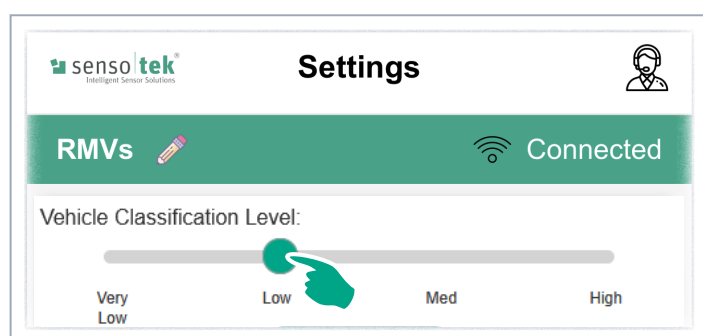


Pojazdy nie są prawidłowo rozpoznawane: **przesuń ustawienie w lewo** →
Low/Very Low; osoby są zbyt często rozpoznawane jako pojazdy: **przesuń
ustawienie w prawo** → **Mid/High**

17. Settings (ustawienia) – 2 wyjścia



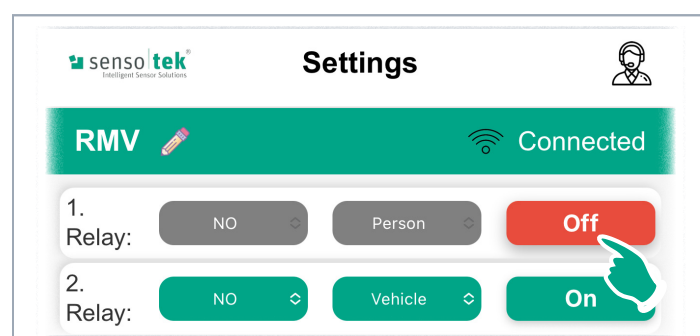


Ustawienia fabryczne → NO/NC, osoba/pojazd: te ustawienia można tutaj zmie-
nić. Kliknij przycisk „On” → odpowiednia funkcja przełącznika nieaktywna
(= wyświetlana na szaro).

18. Settings (ustawienia) – Obszary: aktywacji/bliski

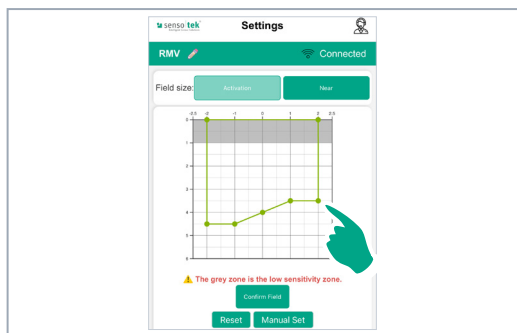


Zmiana utworzonego obszaru aktywacji poprzez przesunięcie ustawionych punktów.

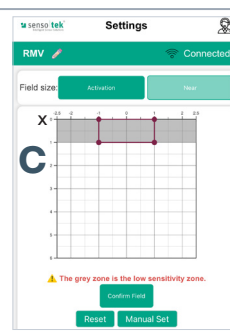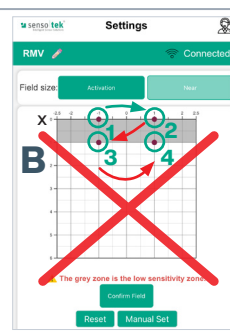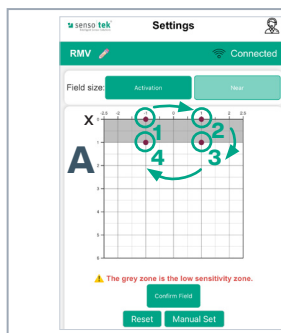


Obszar bliski: w tym obszarze brama otwiera się w każdym przypadku. Ustawienie punktów analogicznie do obszaru aktywacji: **punkt 1** na osi x (= linia zerowa) **po lewej stronie** środka bramy, **punkt 2** na osi x (= linia zerowa) **po prawej stronie** od osi drzwi, **ustawić kolejne punkty** w kolejności (rys. A) **nie na krzyż** (lewo/prawo/lewo... rys. B)! Zapisać, klikając „Confirm Field” (Potwierdź pole) (rys. C).


19. Settings – Konfiguracja: klonowanie urządzeń

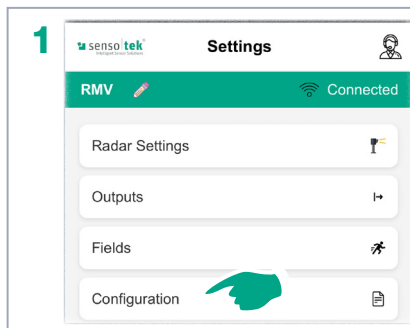

Instalowanie i konfigurowanie kilku czujników RMV-G2 o takich samych → Przenieść zapisaną konfigurację pierwszego czujnika RMV-G2 na pozostałe urządzenia

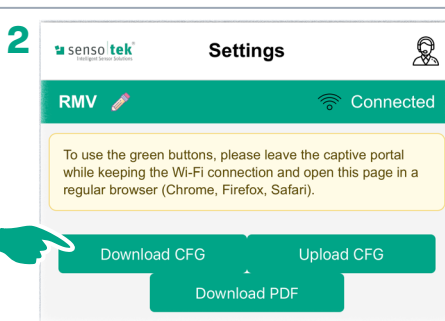


Pobrać CFG: pobrać zapisany plik „Config.dac” w celu zapisania go na urządzeniu mobilnym.

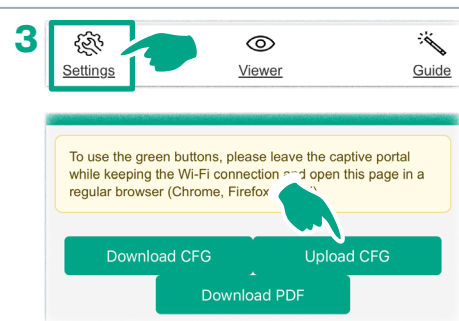


Połącz się z kolejnym RMV-G2. W menu u dołu wybierz „Settings” → Pojawi się **okno 1 (po prawej)**. → **Konfiguracja** → Kliknij „Upload CFG” → Pobierz zapisany plik z urządzenie mobilnego; **gotowe**.


20. Settings – Konfiguracja: pobranie istniejącego profilu ustawień

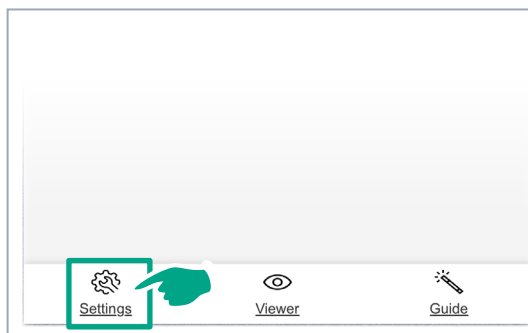

Jeśli profil konfiguracyjny już istnieje, można go bezpośrednio przesłać:

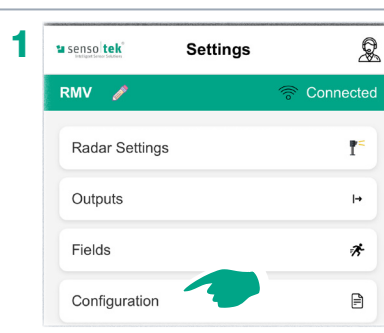

W menu w lewym dolnym rogu wybierz „Settings” → Pojawi się **okno 1 (po prawej stronie)**. → **Konfiguracja** → Kliknij „Upload CFG” → Pobierz zapisany plik na urządzenie mobilne; **gotowe**.

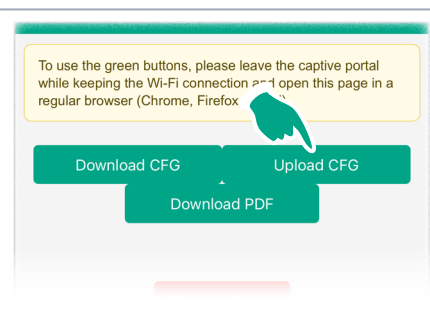

21. Ustawienia fabryczne



UWAGA: Po kliknięciu przycisku „Ustawienia fabryczne” wszystkie zapisane dane zostaną usunięte, a hasło zostanie zresetowane. → Pojawi się komunikat potwierdzający. Po potwierdzeniu „Tak, zresetuj” nastąpi przekierowanie do strony startowej. Konfigurację należy wykonać ponownie od początku.

