


Radar MultiView RMV-G2

Sensore radar 2-D di misurazione
con aree di attivazione regolabili su
portoni automatici

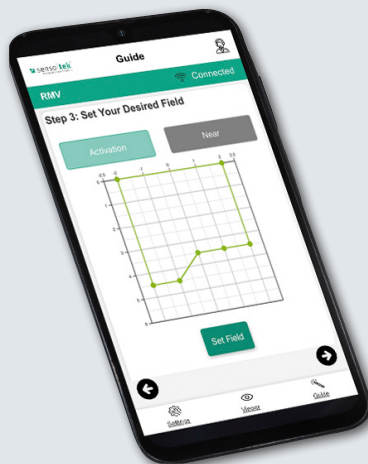


Quick Start Guide –
Impostazioni avanzate
per lo strumento di configu-
razione RMV-Quick

IT


Impostazioni avanzate

12. Viewer: test di funzionamento

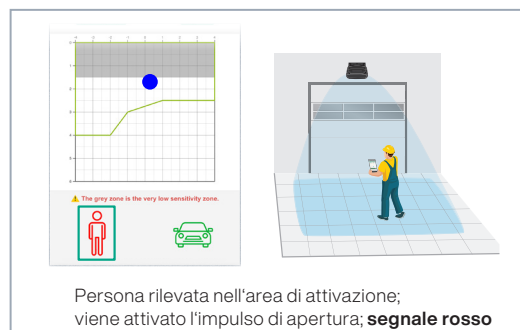


Se i risultati nel menu Viewer non soddisfano ancora i requisiti specifici dell'applicazione → Eseguire le modifiche secondo le **Impostazioni avanzate**.

13. Regolazione del campo visivo

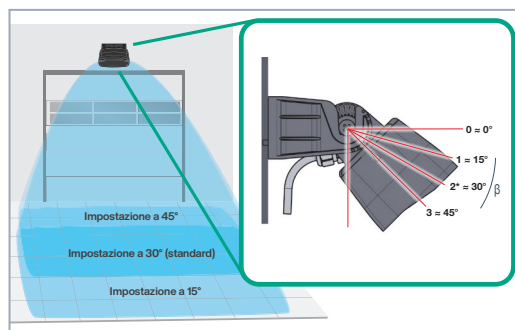



Campo visivo più piccolo → Impostare un angolo maggiore (= linguetta di arresto 3)). (*Standard: 2; circa. 30°).
→ **!!!Modifica dell'angolo!!!** = Controllare le dimensioni del campo e, se necessario, regolarle.

14. Assegnare un nome

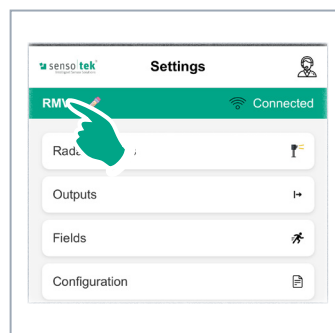


Assegnare nomi → Cliccare su „RMV“

15. Settings – Modifica impostazioni

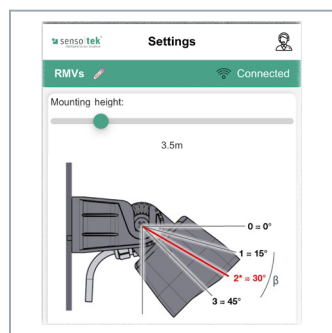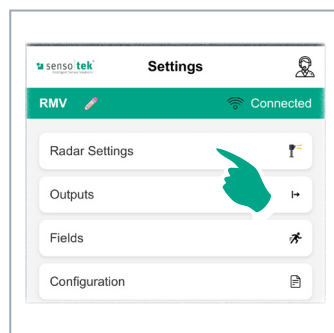


Impostazioni memorizzate analogamente al Menu guida → **Modificare solo le impostazioni da modificare**

Modifica delle impostazioni tramite il Menu Settings



Tramite la barra di navigazione in basso: richiamare le Settings
Nei rispettivi sottomenu è possibile correggere in modo **mirato** singole informazioni inserite.

Salvare nuovamente le modifiche!

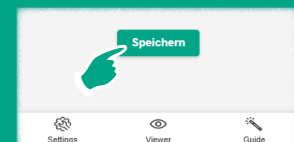


Dopo aver inserito tutte le modifiche tramite la barra di navigazione nella parte inferiore del Viewer → nuovo test funzionale




→ **Passaggio generale alla relativa visualizzazione tramite la barra di navigazione in basso**

16. Settings – Precisione della classificazione

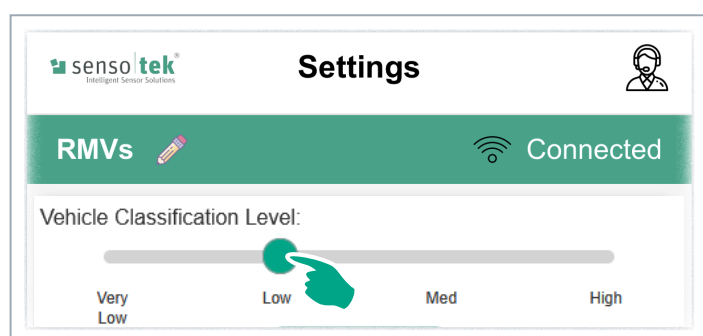


I veicoli non vengono riconosciuti correttamente: **spostare l'impostazione verso sinistra → Low/Very Low**; le persone vengono riconosciute troppo spesso come veicoli: **spostare l'impostazione verso destra → Mid/High**

17. Settings – 2 Uscite

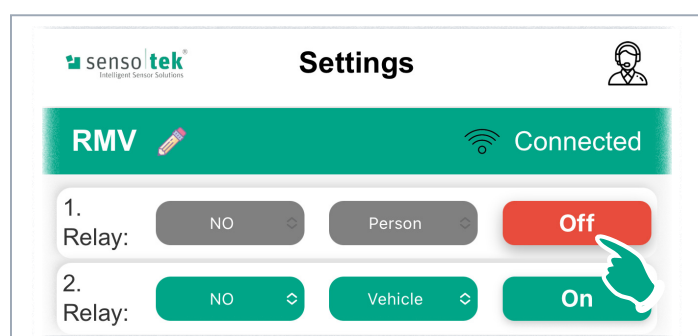


Impostazioni di fabbrica → NO/NC, persona/veicolo: queste impostazioni possono essere modificate qui. Cliccare sul pulsante „On“ → funzione corrispondente del relè disattivata (= appare in grigio).



18. Settings – Campi – Area di attivazione e area ravvicinata

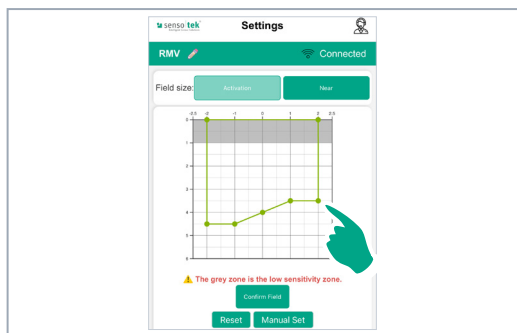


Modificare l'area di attivazione creata spostando i punti impostati.

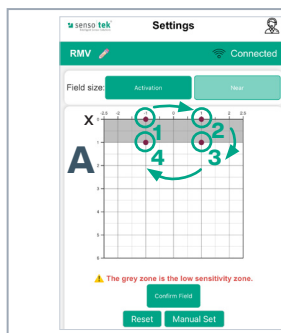


Area ravvicinata: in quest'area la porta industriale si apre in ogni caso. Impostare i punti in modo analogo all'area di attivazione: **punto 1** sull'asse x (= linea dello zero) **a sinistra** del centro della porta industriale, **punto 2** sull'asse x (= linea dello zero) **a destra** del centro della porta industriale, impostare gli **altri punti** in sequenza (fig. A), **non a croce (sinistra/destra/sinistra... fig. B)**! Salvare con „Imposta campo” (fig. C).

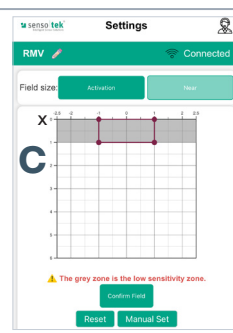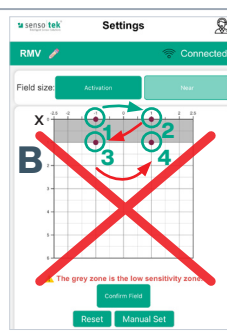


19. Settings – Configurazione – Clonazione dispositivi

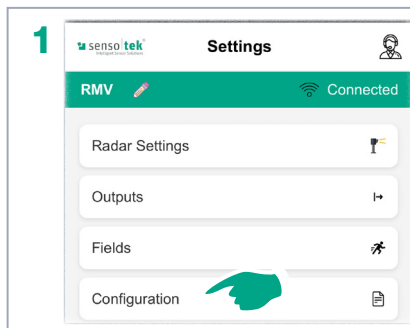

Installare e configurare più sensori RMV-D2 con gli stessi requisiti → trasferire la configurazione salvata del primo RMV-D2 agli altri dispositivi

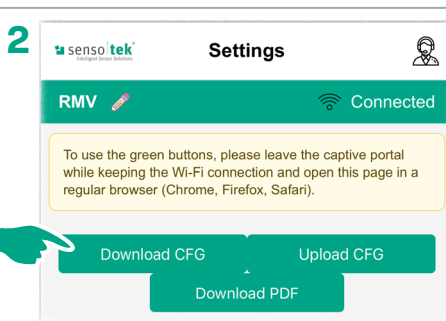


Scarica CFG: richiamare il file salvato „Config.dac” per salvarlo sul dispositivo mobile.

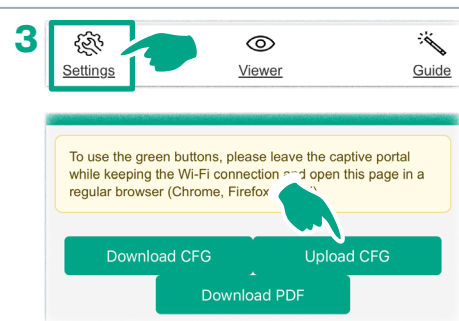


Collegarsi al prossimo RMV-D2. Selezionare „Settings” nel menu in basso → Si apre la **finestra 1 (a destra)** → Configurazione → Cliccare su „Carica CFG” → richiamare il file salvato sul dispositivo mobile; **fatto**.


20. Settings – Configurazione – Carica profilo esistente

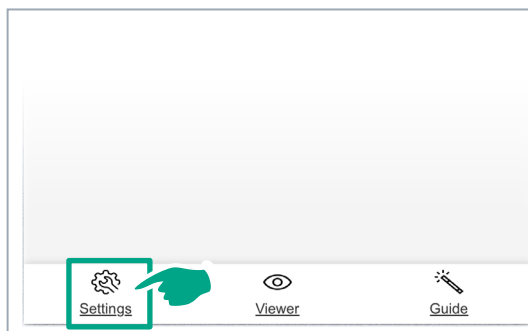



Se è già disponibile un profilo di configurazione, è possibile caricarlo direttamente:

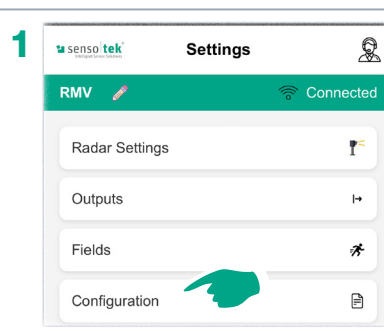

Selezionare „Settings” nel menu in basso → Si apre la **finestra 1 (a destra)** → Configurazione → Cliccare su „Carica CFG” → richiamare il file salvato sul dispositivo mobile; **fatto**.

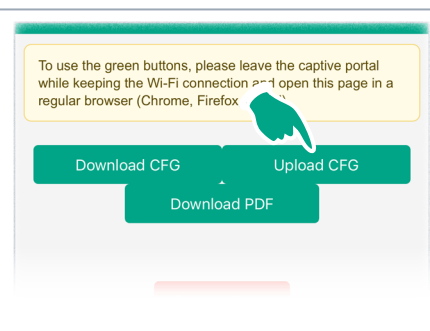

21. Impostazioni di fabbrica

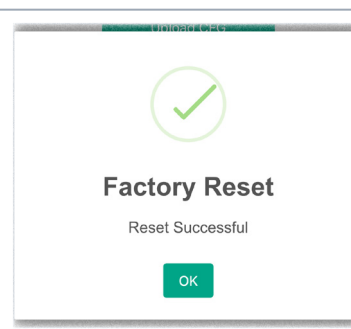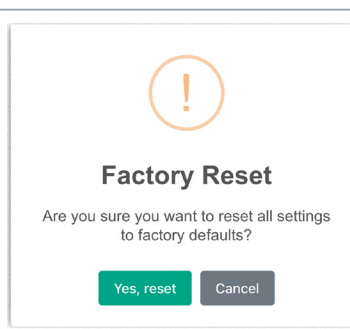

ATTENZIONE: cliccando sul pulsante „Impostazioni di fabbrica” vengono cancellati tutti i dati memorizzati e la password viene reimpostata → Viene visualizzato un messaggio di conferma. **Se si conferma con „Sì, reimposta”, si viene reindirizzati alla pagina iniziale. La configurazione deve essere ripetuta dall'inizio.**