


Radar MultiView RMV-G2

Sensor radar 2-D con áreas de activación ajustables en portones automáticos

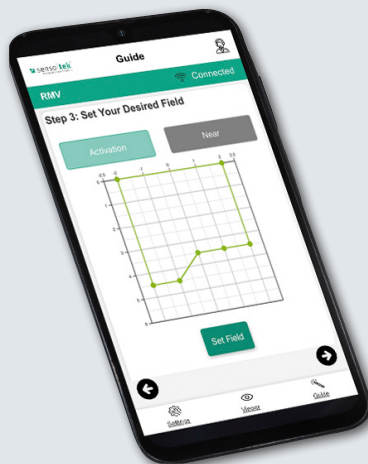


Quick Start Guide – Configuración avanzada

para la herramienta de configuración RMV-Quick

ES


Configuración avanzada

12. Viewer: prueba de funcionamiento

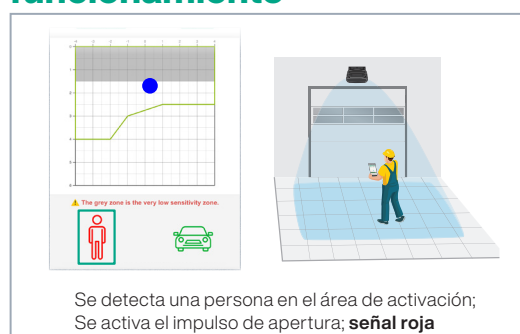


Si los resultados del menú del visor aún no cumplen los requisitos específicos de la aplicación → Aplicar cambios según la **Configuración avanzada**.

13. Ajuste del campo de visión


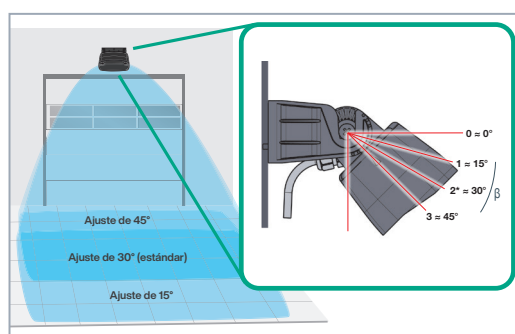


Campo de visión más pequeño → Ajustar un ángulo mayor (= lengüeta de retención 3). (*Standard: 2; aprox. 30°). → **!!!Cambio de ángulo!!!** = Controlar el tamaño del campo y ajustarlo si es necesario. size

14. Asignar nombre 15. Settings – Cambiar ajustes

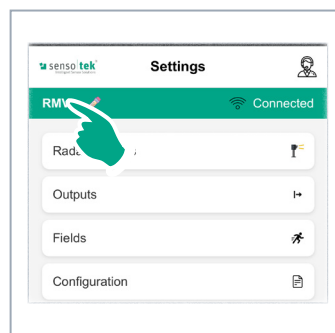


Asignar nombres → Haga clic en „RMV“.

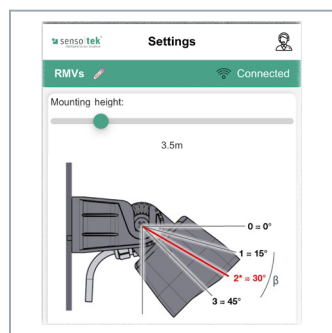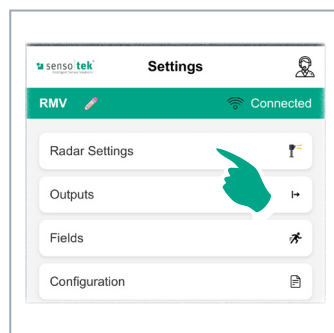


Ajustes guardados de forma análoga al Menú Guide → **Editar solo los ajustes que se van a modificar.**

Cambiar la configuración a través del Menú Settings



A través de la barra de navegación inferior: ir al Settings

En los submenús correspondientes se pueden corregir de forma **específica algunos** de los datos introducidos. ¡Vuelva a guardar los cambios!

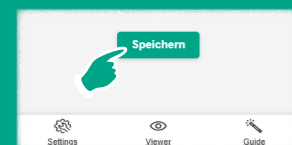


Después de introducir todos los cambios mediante la navegación en la parte inferior del Viewer → nueva prueba de funcionamiento




→ Cambio general a la vista correspondiente a través de la navegación inferior

16. Settings – Precisión de clasificación

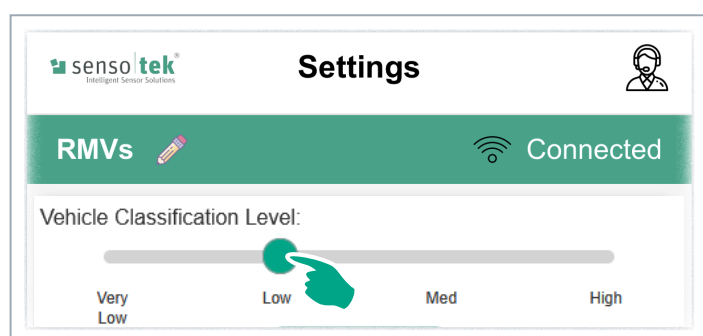


Los vehículos no se detectan correctamente: **desplazar el ajuste hacia la izquierda → Low/Very Low**; Las personas se detectan con demasiada frecuencia como vehículos: **desplazar el ajuste hacia la derecha → Mid/High**

17. Settings – 2 Salidas



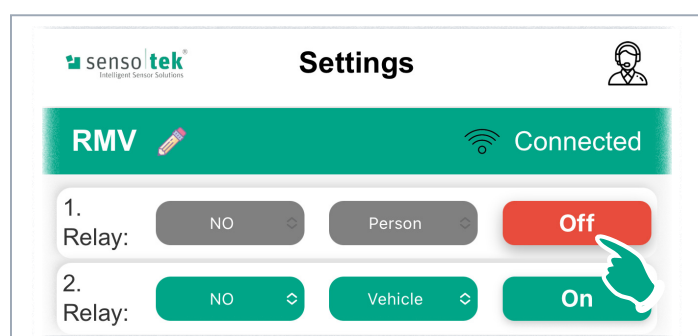


Configuración de fábrica → NO/NC, persona/vehículo: estos ajustes se pueden modificar aquí. Haga clic en el botón „On“ → Función correspondiente del relé inactiva (= aparece en gris).

18. Settings – Campos – Área de activación/ Área cercana

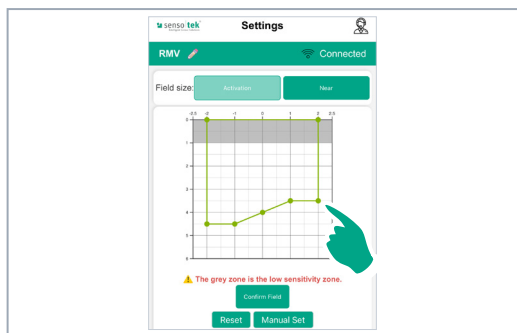


Cambiar el área de activación creada desplazando los puntos establecidos.

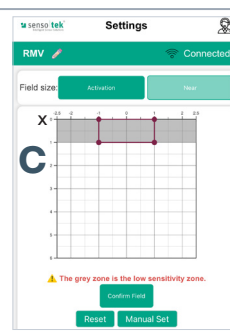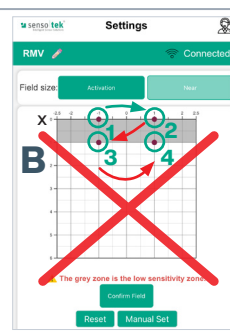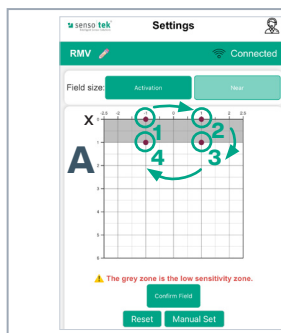


Área cercana: en esta zona, la puerta industrial se abre en cualquier caso. Establezca los puntos de forma análoga al área de activación: **punto 1** en el eje x (= línea cero) **a la izquierda** del centro de la puerta industrial, **punto 2** en el eje x (= línea cero) **a la derecha** del centro de la puerta industrial, establezca **los demás puntos** en orden (fig. A), **no en cruz (izquierda/derecha... fig. B)**! Guardar con „Establecer campo“ (fig. C).


19. Settings – Configuración – Clonación de dispositivos

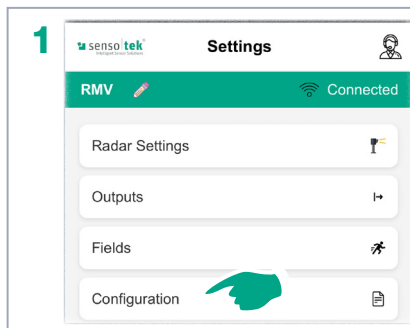

Montar y configurar varios sensores RMV-D2 con los mismos requisitos → transferir la configuración guardada del primer RMV-D2 a los demás dispositivos.

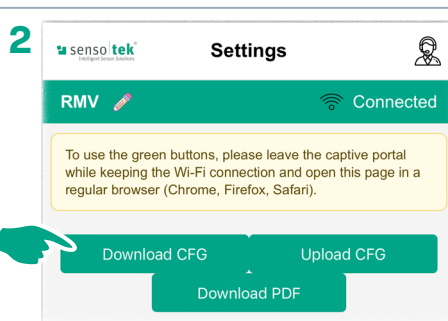


Descargar CFG: recuperar el archivo almacenado „Config.dac“ para guardarlo en el dispositivo móvil.

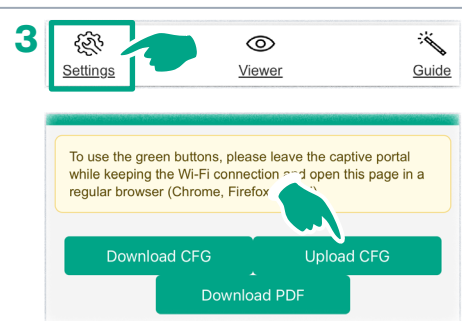


Conectarse al siguiente RMV-D2. Seleccionar „Settings“ en el menú inferior. → Aparecerá la **ventana 1 (a la derecha)** → **Configuración** → Haga clic en „Cargar“ → recupere el archivo guardado en el dispositivo móvil; **listo**.


20. Settings – Configuración – Cargar perfil existente

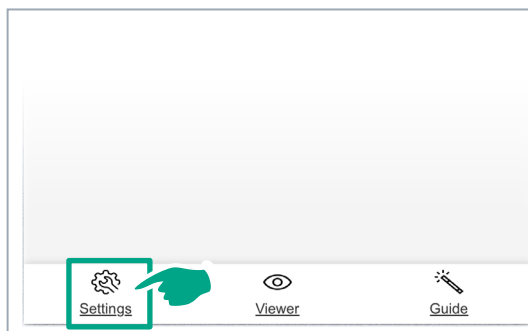



Si ya existe un perfil de configuración, se puede cargar directamente:

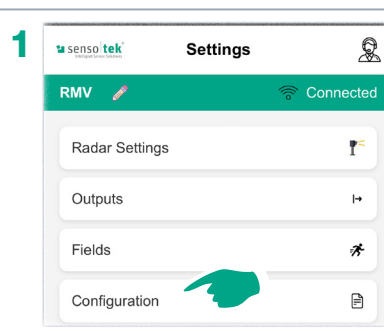

Seleccionar „Settings“ en el menú inferior. → Aparecerá la **ventana 1 (a la derecha)** → **Configuración** → Haga clic en „Cargar“ → recupere el archivo guardado en el dispositivo móvil; **listo**.

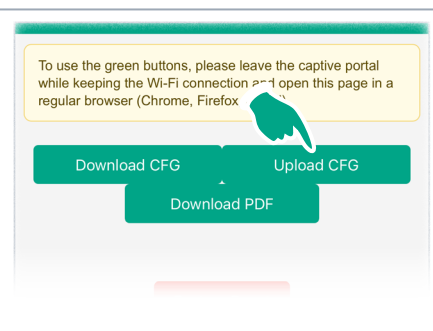

21. Configuración de fábrica

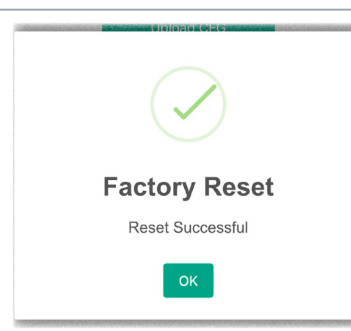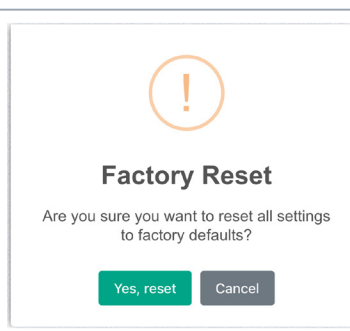

ATENCIÓN: Al hacer clic en el botón „Configuración de fábrica“, se borrarán todos los datos guardados y se restablecerá la contraseña → Aparece el mensaje de confirmación. Si se confirma con „Sí, restablecer“, se redirigirá a la página de inicio. La configuración deberá realizarse de nuevo desde el principio.