


Radar MultiView RMV-D2

Maksimum kapı açma konforu ve maliyet tasarrufu için ölçüm yapan 2-D radar sensörü

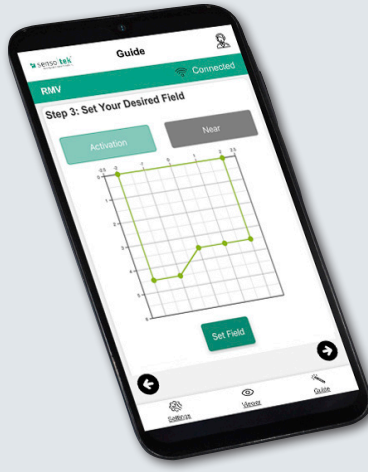


Quick Start Guide - Temel ayarlar

RMV-Quick yapılandırma
aracı için

TR


Temel ayarlar

1. Teslimat içeriği

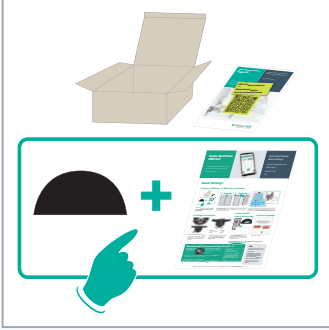

Radar sensörü ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu – Temel ayarlar ile yapılandırmaya başlayın.


2. Sensörün montajı

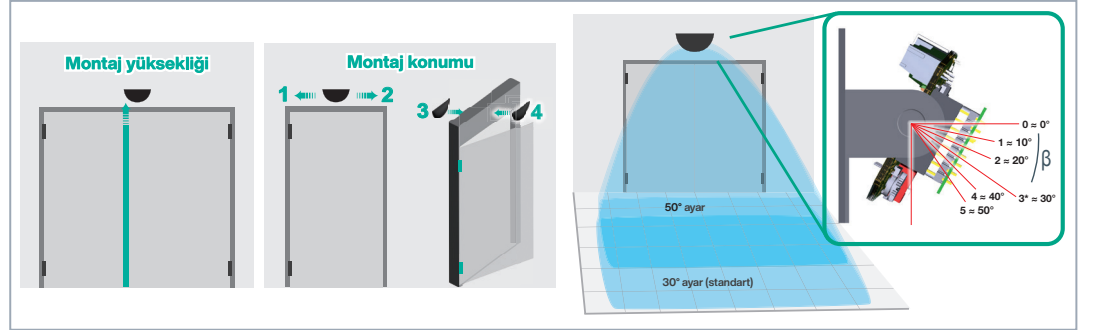

Montaj konumu: Ortada (standart), 1. Yan kapama kenarına doğru veya 2. Ana kapama kenarına doğru; 3. Bandın karşı tarafı veya 4. Bandın tarafı

Açı ayarı, algılama alanının konumunu/boyutunu belirler; 0 – 5 numaraları, sensör tutucusundaki tırnaklara karşılık gelir (*Standart: Tırnak 3; yaklaşık 30°).


3. Gerilim bağlantısı

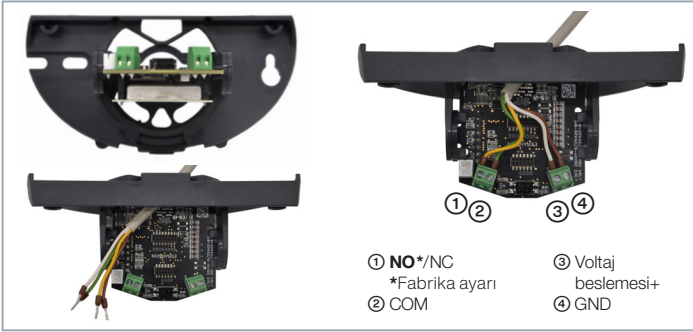

Kart eğim açısı 30° Fabrika ayarı 90°'ye çevirin → Kabloyu yaklaşık 50 mm soyun, telleri soyun, tel uçlarını takın, kabloyu sokun

Telleri belirtildiği gibi sıkıştırın. Kartı gerekli eğim açısına ayarlayın. (*Standart: **Tırnak 3**; yaklaşık 30°).

4. QR kodunu tarayın

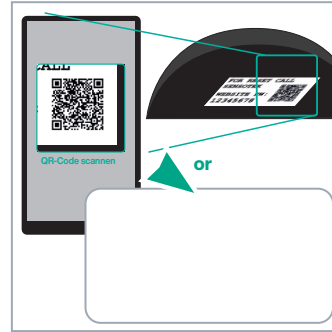

→ **WLAN ile bağlantı kuruldu;** → RMV-Quick yapılandırma aracı (web sunucusu) ile otomatik bağlantı → ilk menü: "Dil seçimi"

WLAN bağlantısı başarısız olursa → Alternatif WLAN bağlantısı kurulumu

5. Dil seçin



→ 6. ile devam edin

Alternatif WLAN bağlantısı kurulumu: A1 veya A2 – C

A1. "WLAN/BO"

tuşuna 1 kez kısa süreli basın, RGB LED mor renkte yanıp söner.



A2. Gücü kapatın, 10 saniye bekleyin

→ Elektrikçi tekrar açın, yeşil LED'in yanıp sönmeye durana kadar bekleyin

B. Akıllı telefon: Mobil veriyi devre dışı bırakın/Dizüstü bilgisayar: LAN/Internet bağlantısını kesin → QR kodunu tarayın (bkz. madde 4.)

Dil seçimi görünmezse:

C. Web tarayıcısını açın → Adres: <https://rmv.local> girin ve onaylayın

→ İlk menü: "Dil seçimi" → 5. ile devam edin.

DİKKAT:

En fazla 15 dakika boyunca hiçbir etkileşim gerçekleşmezse, veri koruma yasaları gereği WLAN bağlantısı kesilir. → Alternatif WLAN bağlantısı kurma (A. – C.) işlemini tekrarlayın → İlk menü: "Dil seçimi"

Bilgi

Radar kurulumu sırasında radar devre dışıdır ve açma sinyali göndermez.

Tüm girdiler Guide-Menü kaydedildikten ve işlev testi için Viewer yönlendirildikten sonra radar yeniden etkinleştirilir.

Bu yapılandırma sırasında kapının sürekli açılmasını önler.

6. Standart şifre/Kendi şifrenizi

WEBSITE PW:

Login

Enter the password

Login

Forgot password?

Şifrenizi bilmiyor musunuz? →
Tıklayın "Forgot password?" →
Destek: +49 163 93926-38

Şifreyi kasanın iç tarafına girin; "Login" düğmesine tıklayarak onaylayın.
Standart şifre ile devam edin veya

Login

Enter new password

Confirm password

Save password

Use default password

DİKKAT:
Bu sırada cihazı kapatmayın!

Kendi şifrenizi (en az 8 karakter, 1 büyük harf, 1 küçük harf, 1 rakam, 1 özel karakter) oluşturun ve kaydedin; →
Karşılama sayfası → Guide menüsü

7. Hızlı Başlangıç

Select Guide Mode

Quick Guide **Advanced Guide**

İlk yapılandırma
→ devam etmek için
Quick Guide

**Diğer kayıtlar /
Yapılandırma değişiklikleri**
→ devam etmek için
Advanced Guide

Guide Menüsü

DİKKAT:

"Guide Menüsü"ndeki tüm parametreler sırayla bir kez girilmelidir! Aksi takdirde menüye ilerleme olmaz.



Genel olarak, alt sağ da (solda) bulunan siyah ok düğmeleriyle bir sonraki (önceki) adıma geçin.

8. Yüksekliği belirleme

Step 1: Set Mounting Height
Error the mounting height of the radar in meters.

2m

0°
10°
20°
30°
40°
50°

Yüksekliği belirleme → Grafik gösterimi = radarın mevcut açı ayarı

9. Etkinleştirme alanını belirleme

Step 3: Set Your Desired Field
Please press the button below to draw your desired field.

Activation

Set Field

Gösterilen algılama alanı içinde, uygulamaya özel etkinleştirme alanını 3 – 8 nokta ile tanımlayın:

X ekseninde (=sıfır çizgisi) kale ortasının sağındaki 1. nokta, diğer noktalar sırayla yerleştirilir (Şekil A), çapraz olarak değil (sol/sağ/sol... Şekil B)!; X ekseninde (=sıfır çizgisi) kale ortasının solundaki son nokta; "Set field" ile kaydedin (Şekil C). Gerekirse: Noktaları kaydırarak alanı değiştirebilirsiniz.

10. Kapı parametrelerini belirleyin

Step 4: Enter Door Information
Please enter the details of your door, such as dimensions and any special features. These details help configure the radar accurately.

What type of door is present?
Single-leaf door

On which side of the door is the radar mounted?
Hinge side Strike side

How large is the horizontal displacement of the radar to the center of the door?
Left Center Right

Is the door opening speed already given? If Yes, click the Yes button below. If not, click No.

Duration to open the door
Please enter the duration how long it takes to open the door. With the button you can open your door to measure the duration.
Enter the duration in seconds.
Enter a number
Opening Pulse

Training drive
Learning of the door-leaf(s) for masking is carried out by 3 individual runs.
Warning: During learning, there must be no other movement within the area of the door width plus 0.5 m on the left and right, and within the opening range (leaf length) plus 1 m.
Each run must be started individually by tapping "Open" one after the other. If interrupted, press "Reset" and start again.
NUMBER OF RUNS
0 / 3
Open **Reset**

DİKKAT:
"Finish" düğmesine tıkladıktan sonra Viewer'ın aşağıdaki ekranı görüntülenene kadar cihazı güç kaynağından ayırmayın.

Kapı tipi (örn. çift kanatlı kapı) ve radarın montaj tarafını belirtin (1=bant tarafı (Training drive* gerekli!)/ 2=bant karşı tarafı); Kapı ortasına göre ofseti belirleyin; Açılma hızını (motor sürücüsünün BDA'sından biliniyorsa) girin A veya menü kılavuzuna göre belirleyin B; Kapı açılma açısını belirtin (standart: 90°); Kapının açık kalma süresini açılma hızına göre ayarlayın; *Training drive: düğmeyle başlatın; "Finish"yı tıklayın → tüm giridiler kaydedilir. → „Viewer“ye otomatik olarak yönlendirilir

11. Viewer: İşlev testi

The grey zone is the low sensitivity zone.

The grey zone is the low sensitivity zone.

Montajcı algılama alanı içinde hareket ederse, ızgara alanında bir nokta olarak görüntülenir. Kırmızı sinyal: Aktivasyon alanında kişinin kapıya doğru hareketi algılandı → Açma darbesi tetiklenir.

Ayarlar henüz uygulama özel gereklilikleri uygun değilse, lütfen

Quick Start Guide – Gelişmiş Ayarlar

talimatlarına devam edin.