


Radar MultiView RMV-G2

Otomatik kapı sistemlerinde ayarlanabilir etkinleştirme alanlarına sahip ölçüm yapan 2-D radar sensörü

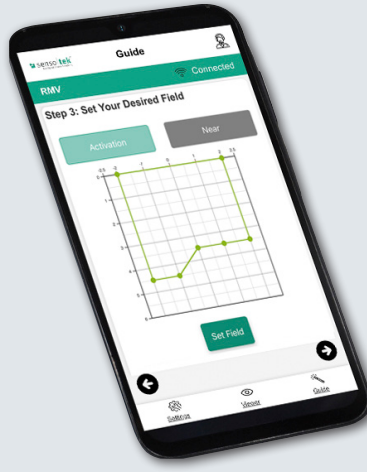

Quick Start Guide – Genişletilmiş

RMV-Quick yapılandırma aracı için

TR


Gelişmiş ayarlar

12. Viewer: İşlev testi




Görüntüleyici menüsündeki sonuçlar uygulama özel gereksinimlerini henüz karşılamıyorsa → **Gelişmiş ayarlara** göre değişiklikleri gerçekleştirin.

13. Görüş alanının ayarlanması

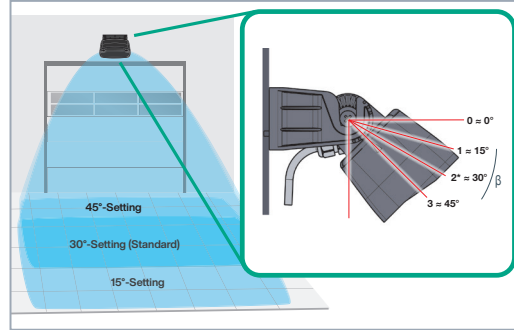



Daha küçük görüş alanı → Açı daha büyük ayarlanmalıdır (= Tırnak 3) (*Standart: 2; yaklaşık 30°). → **!!!Açı değişikliği!!!** = Alan boyutunu kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.

14. Ad verme

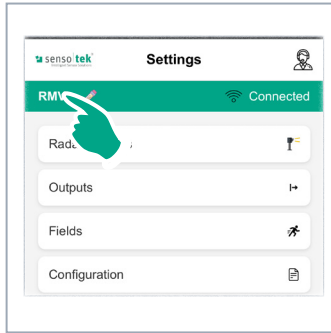


Ad verme → „RMV“ üzerine tıklama

15. Settings – Ayarları değiştir

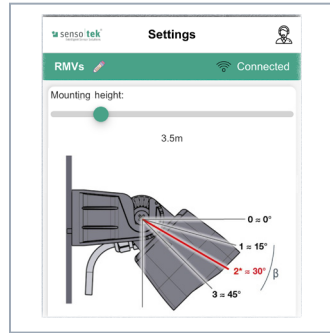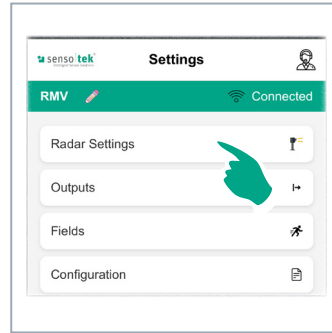

Kayıtlı ayarlar, Guide menüsüne benzer → **Yalnızca değiştirilecek ayarları düzenleyin**

Settings menüsünden ayarları değiştirin



Alt navigasyon çubuğundan: Ayarlar'ı açın

İlgili alt menülerde belirli girişler düzeltilebilir. **Değişiklikleri tekrar kaydedin!**




Aşağıdaki navigasyon aracılığıyla tüm değişiklikleri Viewer'a girdikten sonra → yeni İşlev testi




→ İlgili görünüme genel değişiklik aşağıdaki navigasyon aracılığıyla

16. Settings – Sınıflandırma keskinliği

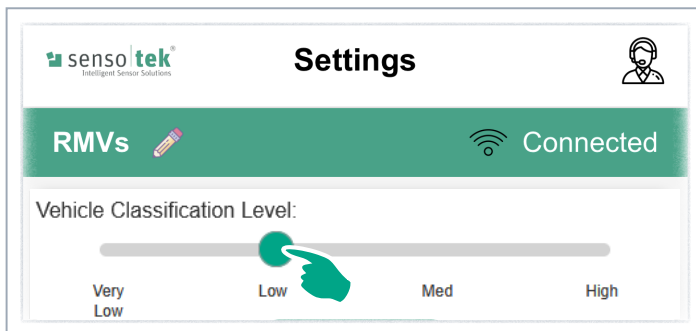


Araçlar doğru şekilde tanınmıyor: **Ayarı sola kaydırın** → Low/Very Low; Kişiler çok sık araç olarak tanınıyor: **Ayarı sağa kaydırın** → Mid/High

17. Settings – 2 çıkış

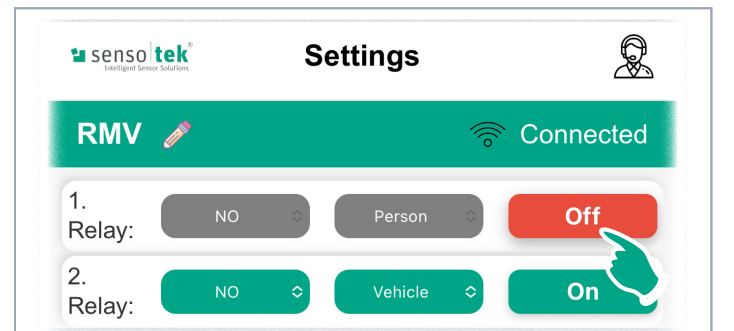


Fabrika ayarı → NO/NC, Kişi/Araç: Bu ayarlar burada değiştirilebilir. "On" düğmesine tıklayın → Rölenin ilgili işlevi devre dışıdır (= gri renkte görünür).



18. Settings – Alanlar – Aktivasyon/Yakın alan

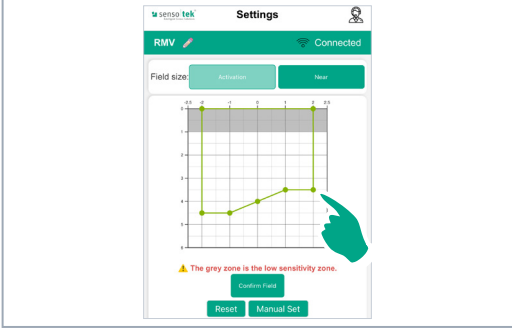


Oluşturulan aktivasyon alanını değiştirmek için ayarlanan noktaları kaydırın.

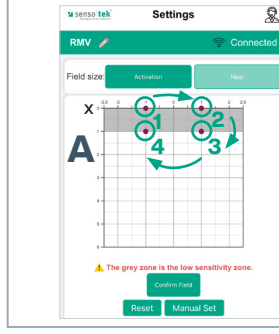


Yakın alan: Bu alanda kapı her durumda açılır. Aktivasyon alanına benzer şekilde noktaları ayarlayın: **Nokta 1**, x ekseninde (= sıfır çizgisi) kapının ortasının **solunda**, **nokta 2**, x ekseninde (= sıfır çizgisi) **sağında**, diğer noktaları sırayla ayarlayın (Şekil A), **çaprazlamasına değil (sol/sağ/sol... Şekil B)!** "Confirm Field" ile kaydedin (Şekil C).

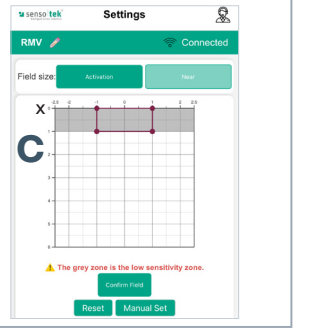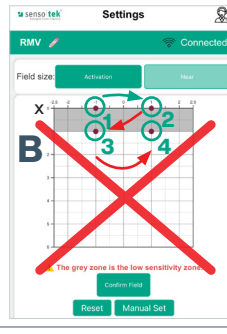


19. Settings – Yapılandırma – Cihaz klonlama

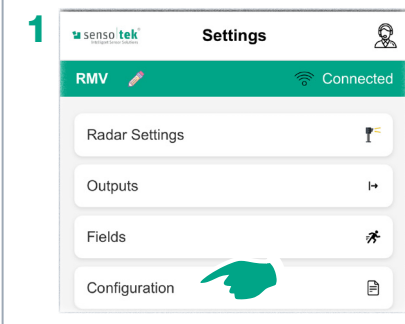

Aynı koşullara sahip birden fazla RMV-G2 sensörünü monte edin ve yapılandırın → İlk RMV-G2'nin kaydedilmiş yapılandırmasını diğer cihazlara aktarın

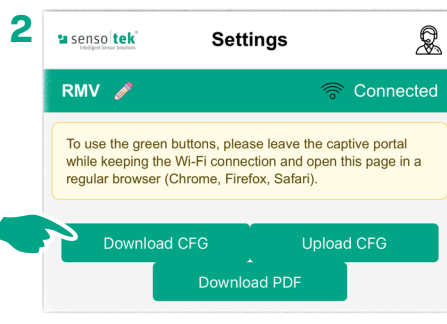


CFG'yi indirin: Mobil cihazda saklamak için "Config.dac" dosyasını indirin.

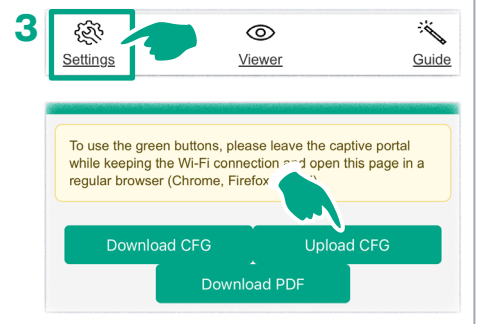


Bir sonraki RMV-G2 ile bağlantı kurun. Aşağıdaki menüden "Settings" seçeneğini seçin → **Pencere 1 (sağda)** görünür. → **Yapılandırma** → "Upload CFG" seçeneğine tıklayın → mobil cihazda kaydedilen dosyayı çağırın; **bitti**.


20. Settings – Yapılandırma – mevcut profili yükle

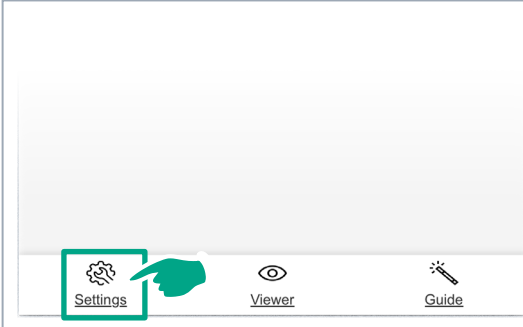



Zaten bir yapılandırma profili varsa, bu doğrudan yüklenebilir:

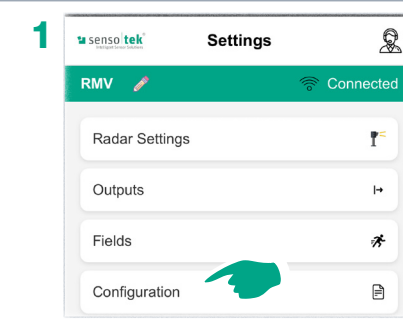

Sol alt menüden "Settings" seçin → **Pencere 1 (sağda)** görünür. → **Yapılandırma** → "Upload CFG" seçeneğine tıklayın → mobil cihazda kaydedilen dosyayı çağırın; **bitti**.

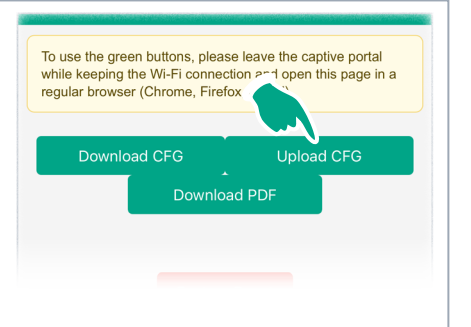

21. Fabrika ayarları

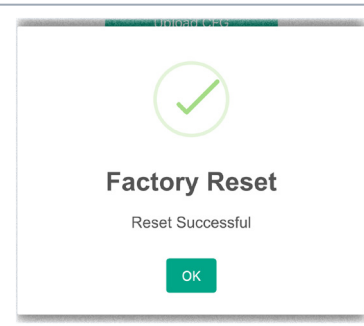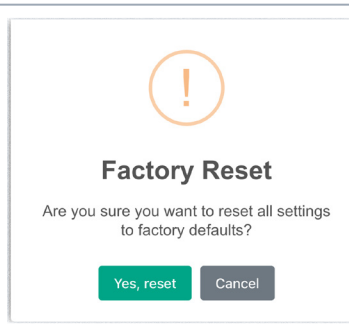

DİKKAT: "Factory Reset" düğmesine tıkladığınızda, kaydedilmiş tüm girdiler silinir ve şifre sıfırlanır. → Onay mesajı görüntülenir. "Yes, reset" seçeneği ile onaylandığında, ana sayfaya yönlendirilirsiniz. Yapılandırma baştan yeniden yapılmalıdır.