


Radar MultiView RMV-G2

Otomatik kapı sistemlerinde ayarlanabilir etkinleştirme alanlarına sahip ölçüm yapan 2 -D radar sensörü

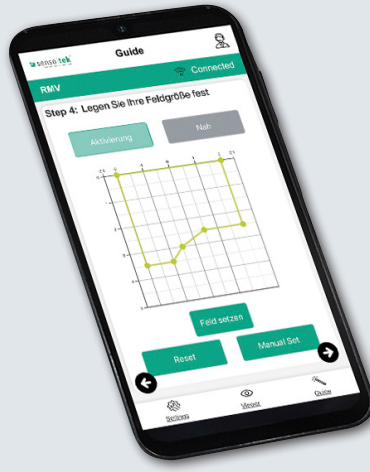

Quick Start Guide - Temel ayarlar

RMV-Quick yapılandırma
aracı için

TR


Temel ayarlar

1. Teslimat içeriği



Radar sensörü ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu – Temel ayarlar ile yapılandırmaya başlayın.

2. Sensörün montajı

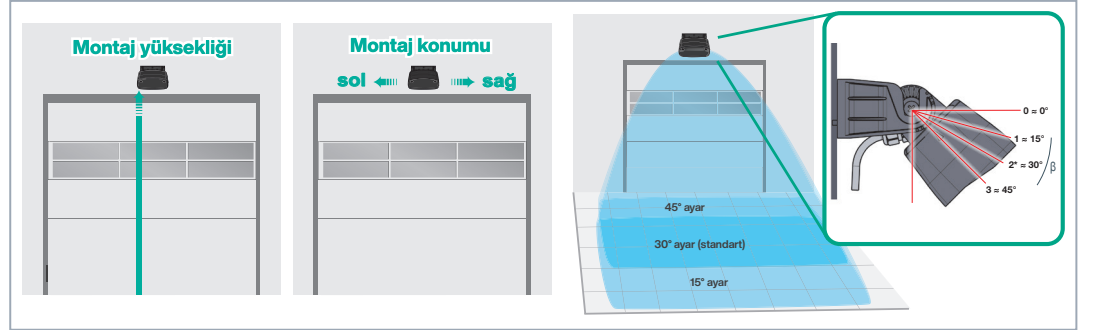

Montaj yüksekliği ve montaj konumu: Ortada (standart), sola veya sağa kaydırılmış

Açı ayarı (tırnakların konumu ile), algılama alanının konumunu/boyutunu belirler;
(*Standart: Tırnak 2; yaklaşık 30°).

3. Gerilim bağlantısı

8 pimli konektör:

AC/DC*	BN (kahverengi)
AC/DC*	GN (yeşil)
Röle 1** (Standard: Person)	GY (gri)
Röle 1	PK (pembe)
Röle 2** (Standard: Fahrzeug)	YE (sarı)
Röle 2	WH (beyaz)
zorunlu olarak bağlama	RD (kırmızı)
zorunlu olarak bağlama	BU (mavi)
* = Polarite önemli değil	
** = NO veya NC kontağı işlevi ve "Kişi" veya "Araç" durumunda etkinleştirme yapılandırılabilir	

Bağlantı şemasına ve belirtilen kablo renklerine göre kapı kontrolüne bağlantı. → Yeşil LED'in yanıp sönmesi durana kadar bekleyin → **15 dakika içinde** 4. adıma geçin.

4. QR kodunu tarayın




DİKKAT! Bu belgeleri özenle saklayın
→ QR KODU OLMADAN WLAN
ERİŞİMİ MÜMKÜN DEĞİLDİR!!!

→ **WLAN'a bağlanın;** → RMV-Quick (web sunucusu) yapılandırma aracıyla otomatik bağlantı → ilk menü: "Dil seçimi"

Eğer **WLAN bağlantısı başarısız olursa** → **Alternatif WLAN bağlantısı kurun** uygulayın

5. Dil seçin

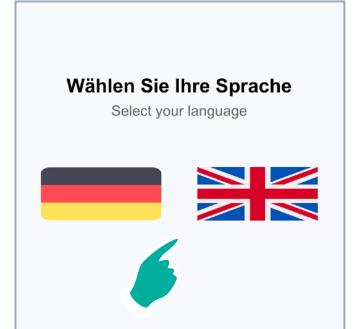

→ 6. ile devam edin

Alternatif WLAN bağlantısı kurulumu

- A.** Akıllı telefon: **Mobil verileri** devre dışı bırakın
Dizüstü bilgisayar: **LAN/internet bağlantısını** kesin
B. Gücü kapatın, 10 saniye bekleyin → Gücü tekrar açın, yeşil LED'in yanıp sönmesi durana kadar bekleyin
C. QR kodunu tarayın (bkz. madde 4) → İlk menü: "Dil seçimi"

Dil seçimi görünmezse:

D. Web tarayıcısını açın → Adres: <https://rmv.local> girin ve onaylayın → İlk menü: "Dil seçimi"

DİKKAT:

En fazla **15 dakika** boyunca hiç bir etkileşim olmazsa, veri koruma yasaları nedeniyle WLAN bağlantısı kesilir. → **Alternatif WLAN bağlantısı kurma işlemini** (A. – D.) tekrarlayın → İlk menü: "Dil seçimi"

Bilgi

Radar kurulumu sırasında devre dışı bırakılır ve açma sinyali göndermez.

Tüm girdiler Kılavuz menüsünde kaydedildikten ve işlev testi için Görüntüleyiciye aktarıldıktan sonra radar yeniden etkinleştirilir.

Bu, konfigürasyon sırasında kapının sürekli açılmasını önler.

6. Standart şifre/Kendi şifre

WEBSITE PW: 

Login

Enter the password  ?

Login

Forgot password?

Şifrenizi bilmiyor musunuz? →
Tıklayın "Forgot password?" →
Destek: +49 7163 93926-38

Web sitesi şifresini (bkz. 4.) girin; **Login** ile onaylayın. **Standart şifre** ile devam edin veya **kendi şifrenizi** (en az 8 karakter, 1 büyük harf, 1 küçük harf,

Login

Enter new password 

Confirm password 

Save password

Use default password

DİKKAT:
Bu sırada cihazı kapatmayın!

1 rakam, 1 özel karakter) oluşturun ve kaydedin; → **Karşılama sayfası** → **Guide-menüsü**

7. Hızlı başlangıç

Select Guide Mode

 Quick Guide  Advanced Guide

İlk yapılandırma
→ devam etmek için
Quick Guide

Diğer kayıtlar / yapılan-
dırma değişiklikleri
→ devam etmek için
Advanced Guide

Guide-Menüsü

DİKKAT:

"Guide Menü"ndeki tüm parametreler sırayla bir kez girilmelidir! Aksi takdirde menüye geçiş yapılmaz.



Genel olarak sağ altta (/solda) bulunan **siyah ok düğmeleriyle** bir sonraki (/önceki) adıma geçin.

8. Yüksekliği belirleme


senso|tek Guide Connected

RMV 

Step 1: Set Mounting Height

Enter the mounting height of the radar in meters.

2m



Set Field

Yüksekliği belirleme → Grafik gösterimi = radarın mevcut açı ayarı

9. Etkinleştirme alanını belirleme

senso|tek Guide Connected

RMV 

Step 3: Set Your Desired Field

Activation

X

Set Field

Gösterilen algılama alanı içinde, uygulamaya özel **etkinleştirme alanını** 3 – 8 nokta ile tanımlayın:

senso|tek Guide Connected

RMV 

Step 3: Set Your Desired Field

Activation

X

Set Field

X ekseninde (=sıfır çizgisi) kale ortasının **sağındaki 1. nokta**, **diğer noktalar** sırayla yerleştirilir (Şekil A), **çapraz olarak değil (sol/sağ/sol... Şekil B)**; X ekseninde (=sıfır çizgisi) kale ortasının **solundaki son nokta**; "Saha ayarla" ile kaydedin (Şekil C). Gerekirse: Noktaları kaydırarak alanı değiştirebilirsiniz.

senso|tek Guide Connected

RMV 

Step 3: Set Your Desired Field

Activation

X

Set Field

senso|tek Guide Connected

RMV 

Step 3: Set Your Desired Field

Activation

X

Set Field

10. Kapı parametrelerini belirleme

senso|tek Guide Connected

RMV 

Step 4: Enter Gate Information

Please enter the details of your gate, such as dimensions and any special features. These details help configure the radar accurately.

Please enter the maximum opening height of the gate:

Maximum opening height (in m)

Please enter the gate opening speed:

Gate opening speed (in m/s)

Speed Dependent Opening

Enter Gate Opening Speed

Please enter the gate opening speed (in m/s):

Gate opening speed (in m/s)

Save Cancel

senso|tek Guide Connected

RMV 

Use this slider to fine adjust the entered opening distance.

0.0m

How large is the horizontal displacement of your radar from the center of the gate when you are facing the radar?

0m

Kapının açılma yüksekliğini girin, açılma hızını girin; kapı genişliğini belirleyin; kapı ortasına olan ofseti ve sınıflandırma keskinliğini ayarlayın.

11. Her şeyi kaydet

DİKKAT:

"Finish" düğmesine tıkladıktan sonra Viewer ekrana gelene kadar cihazı güç kaynağından ayırmayın.

Finish

Settings Viewer Guide

"Finish" düğmesine tıklayın → tüm girdiler kaydedilir. → „Viewer“ye otomatik olarak yönlendirilirsiniz.

12. Viewer: İşlev testi


Montajcı algılama alanı içinde hareket ederse, ızgara alanında bir nokta olarak görüntülenir. **Yeşil sinyal:** Algılama alanında kişi algılandı; **Kırmızı sinyal:** Etkinleştirme alanında kişi algılandı; Açma darbesi tetiklenir.

Montajcı algılama alanı içinde hareket ederse, ızgara alanında bir nokta olarak görüntülenir. **Yeşil sinyal:** Algılama alanında kişi algılandı; **Kırmızı sinyal:** Etkinleştirme alanında kişi algılandı; Açma darbesi tetiklenir.

Ayarlar uygulama özel gereksinimlerini henüz karşılamıyorsa, lütfen **Quick Start Guide – Gelişmiş ayarlar** devam.

Radar MultiView RMV-G2

Otomatik kapı sistemlerinde ayarlanabilir etkinleştirme alanlarına sahip ölçüm yapan 2-D radar sensörü

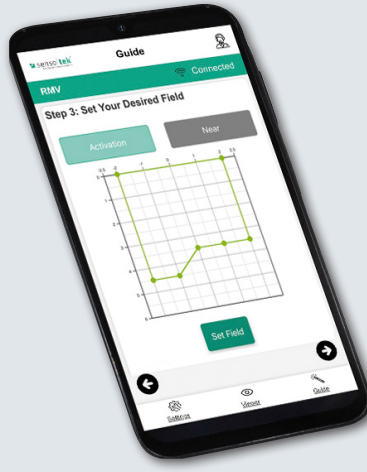

Quick Start Guide – Genişletilmiş

RMV-Quick yapılandırma
aracı için

TR


Gelişmiş ayarlar

12. Viewer: İşlev testi




Görüntüleyici menüsündeki sonuçlar uygulama özel gereksinimlerini henüz karşılamıyorsa → **Gelişmiş ayarlara** göre değişiklikleri gerçekleştirin.

13. Görüş alanının ayarlanması

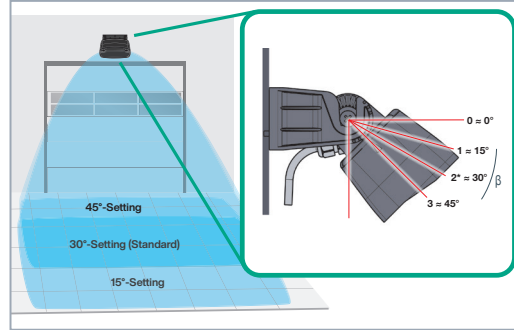



Daha küçük görüş alanı → Açı daha büyük ayarlanmalıdır (= Tırnak 3) (*Standart: 2; yaklaşık 30°). → **!!!Açı değişikliği!!!** = Alan boyutunu kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.

14. Ad verme

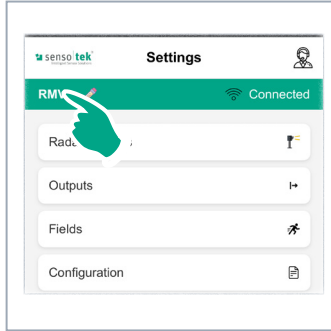


Ad verme → „RMV“ üzerine tıklama

15. Settings – Ayarları değiştir

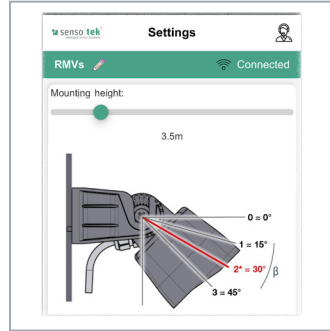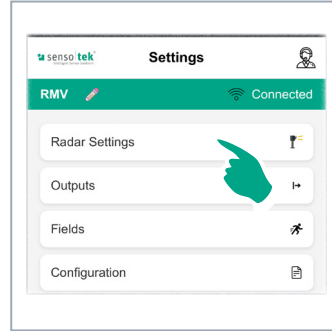

Kayıtlı ayarlar, Guide menüsüne benzer → **Yalnızca değiştirilecek ayarları düzenleyin**

Settings menüsünden ayarları değiştirin



Alt navigasyon çubuğundan: Ayarlar'ı açın

İlgili alt menülerde belirli girişler düzeltilebilir. **Değişiklikleri tekrar kaydedin!**




Aşağıdaki navigasyon aracılığıyla tüm değişiklikleri Viewer'a girdikten sonra → yeni İşlev testi




→ İlgili görünüme genel değişiklik aşağıdaki navigasyon aracılığıyla

16. Settings – Sınıflandırma keskinliği

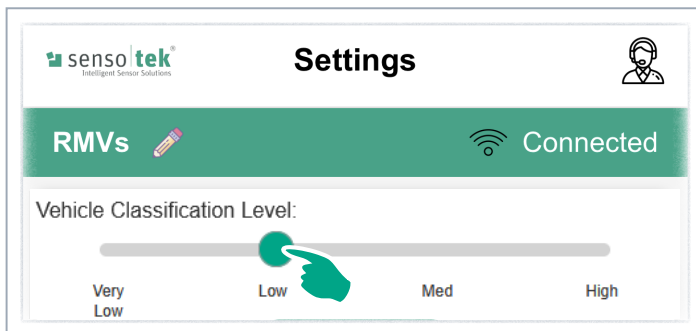


Araçlar doğru şekilde tanınmıyor: **Ayarı sola kaydırın** → Low/Very Low; Kişiler çok sık araç olarak tanınıyor: **Ayarı sağa kaydırın** → Mid/High

17. Settings – 2 çıkış

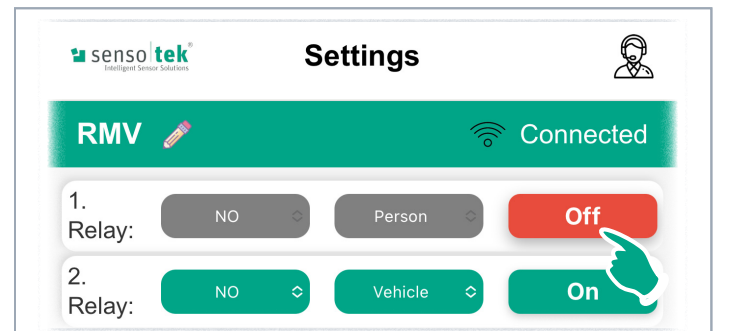


Fabrika ayarı → NO/NC, Kişi/Araç: Bu ayarlar burada değiştirilebilir. "On" düğmesine tıklayın → Rölenin ilgili işlevi devre dışıdır (= gri renkte görünür).



18. Settings – Alanlar – Aktivasyon/Yakın alan

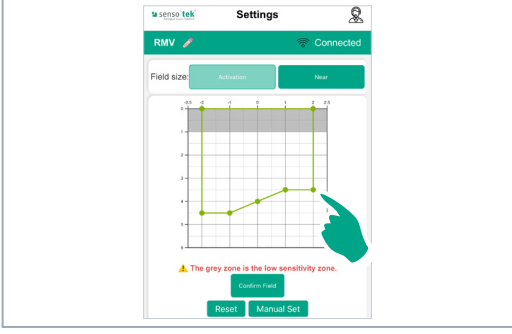


Oluşturulan aktivasyon alanını değiştirmek için ayarlanan noktaları kaydırın.

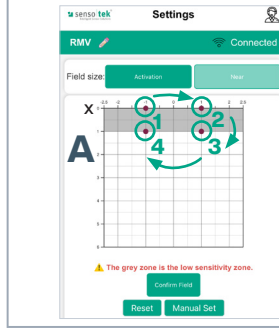


Yakın alan: Bu alanda kapı her durumda açılır. Aktivasyon alanına benzer şekilde noktaları ayarlayın: **Nokta 1**, x ekseninde (= sıfır çizgisi) kapının ortasının **solunda**, **nokta 2**, x ekseninde (= sıfır çizgisi) **sağında**, diğer noktaları sırayla ayarlayın (Şekil A), çaprazlamasına değil (sol/sağ/sol... Şekil B)! "Confirm Field" ile kaydedin (Şekil C).

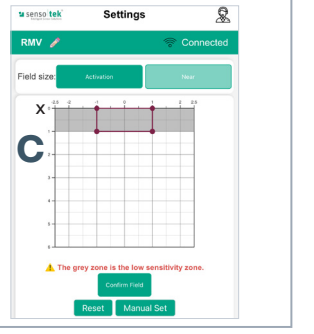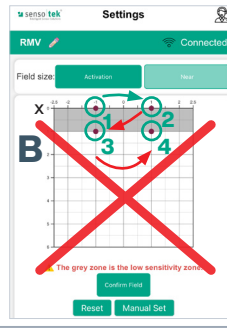


19. Settings – Yapılandırma – Cihaz klonlama

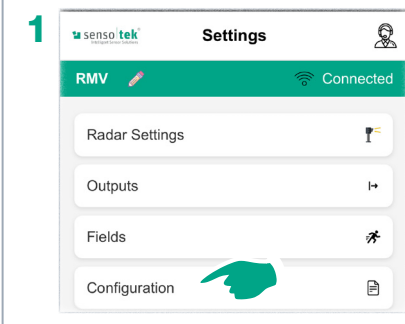

Aynı koşullara sahip birden fazla RMV-G2 sensörünü monte edin ve yapılandırın → İlk RMV-G2'nin kaydedilmiş yapılandırmasını diğer cihazlara aktarın

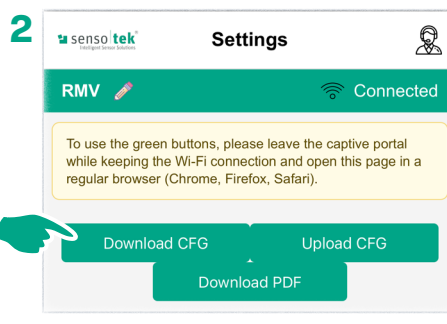


CFG'yi indirin: Mobil cihazda saklamak için "Config.dac" dosyasını indirin.

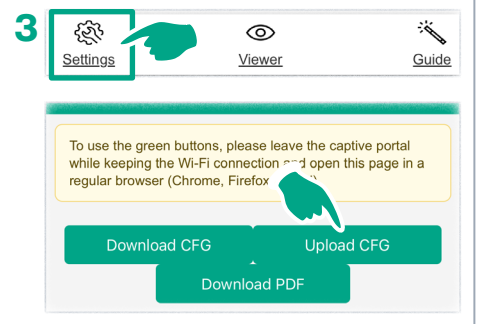


Bir sonraki RMV-G2 ile bağlantı kurun. Aşağıdaki menüden "Settings" seçeneğini seçin → **Pencere 1 (sağda)** görünür. → **Yapılandırma** → "Upload CFG" seçeneğine tıklayın → mobil cihazda kaydedilen dosyayı çağırın; **bitti**.


20. Settings – Yapılandırma – mevcut profili yükle

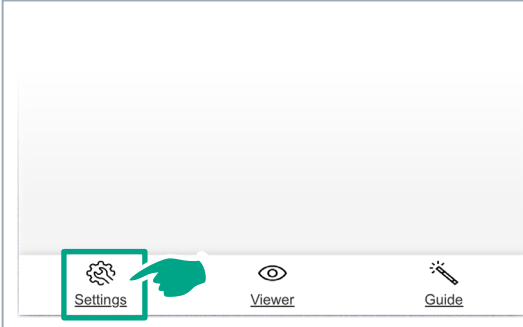



Zaten bir yapılandırma profili varsa, bu doğrudan yüklenebilir:

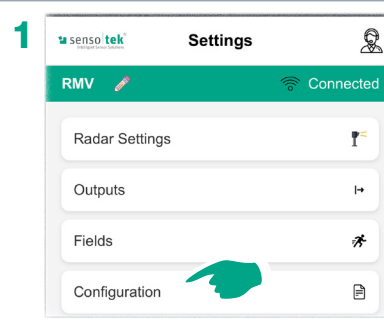

Sol alt menüden "Settings"ı seçin → **Pencere 1 (sağda)** görünür. → **Yapılandırma** → "Upload CFG"ı tıklayın → mobil cihazda kaydedilen dosyayı çağırın; **bitti**.

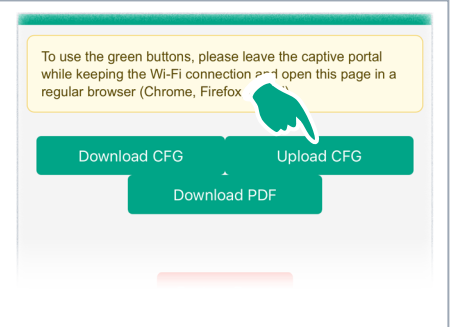

21. Fabrika ayarları

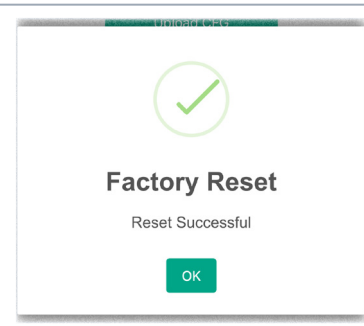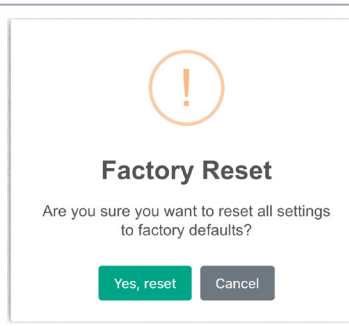

DİKKAT: "Factory Reset" düğmesine tıkladığınızda, kaydedilmiş tüm girdiler silinir ve şifre sıfırlanır. → Onay mesajı görüntülenir. "Yes, reset" seçeneği ile onaylandığında, ana sayfaya yönlendirilirsiniz. Yapılandırma baştan yeniden yapılmalıdır.