


Radar MultiView RMV-D2

Capteur radar 2-D de mesure pour un confort maximal lors de l'ouverture des portes et une réduction des coûts

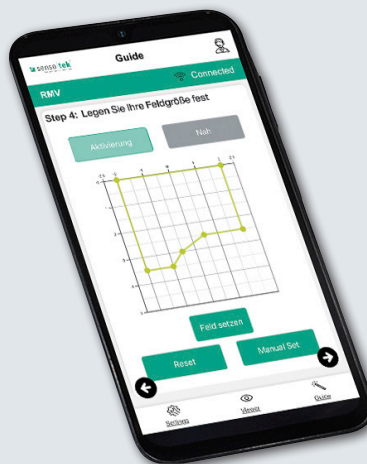

Quick Start Guide - Paramètres de base

pour l'outil de configuration
RMV-Quick

FR


Paramètres de base

1. Contenu de la livraison



Commencez la configuration avec le capteur radar et le Quick Start Guide – Paramètres de base


2. Montage du capteur

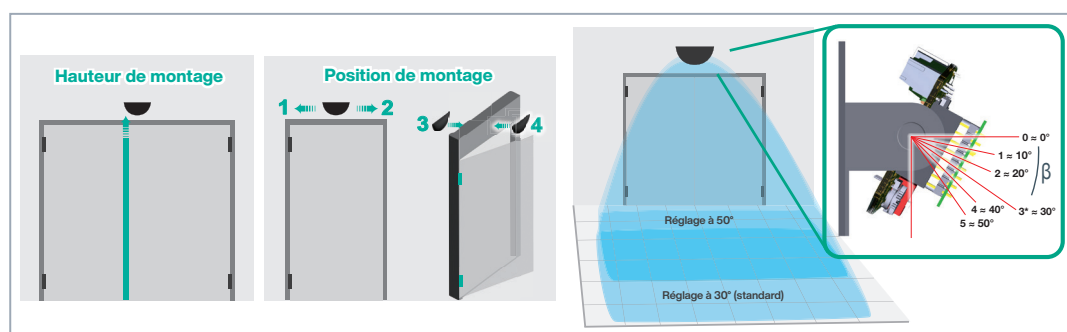

Position de montage: au centre (standard), 1. Vers le bord de fermeture secondaire ou 2. Vers le bord de fermeture principal; 3. Côté opposé à la charnière ou 4. Côté charnière

Le réglage de l'angle détermine la position/taille de la zone de détection; les chiffres 0 à 5 correspondent aux ergots d'encliquetage sur le support du capteur (*standard: ergot d'encliquetage 3; env. 30°)


3. Raccordement électrique

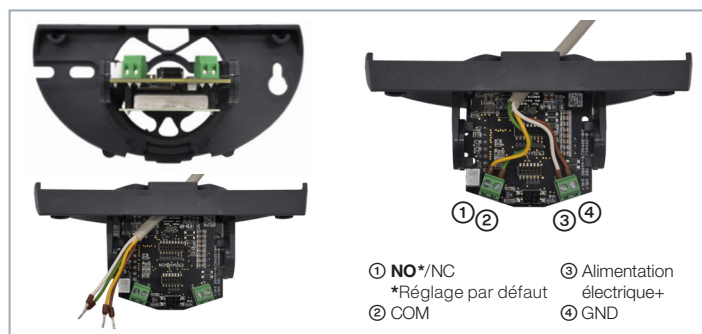

Angle d'inclinaison de la platine 30° réglage d'usine à 90° continuer à tourner → Dénuder le câble sur environ 50 mm, dénuder les fils, mettre en place les embouts, introduire le câble

serrer les câbles comme indiqué. Régler la platine à l'angle d'inclinaison souhaité (*Standard: ergots de blocage 3; env. 30°)

4. Scanner le code QR

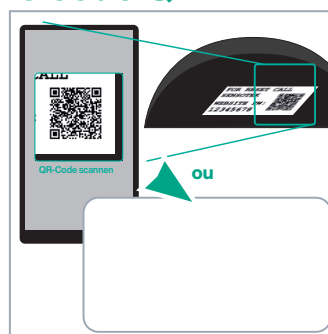

→ **Connecté au Wi-Fi** → connexion automatique à l'outil de configuration RMV-Quick (serveur Web) → premier menu: „Sélection de la langue“

En cas d'échec de la connexion Wi-Fi → Connexion Wi-Fi alternative


5. Choisir la langue



→ continuer avec 6.

Connexion Wi-Fi alternative : A1 ou A2 – C

A1. Touche „WLAN/BO“ appuyer brièvement une fois, la LED RGB clignote en violet

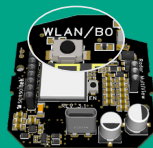

A2. Couper le courant, attendre 10 secondes → Remettre le courant, attendre que la LED verte cesse de clignoter

B. Smartphone: désactiver les **données mobiles**/ **Ordinateur portable:** déconnecter la **connexion LAN/Internet** → Scanner le **code QR** (voir point 4.)

Si la sélection de la langue n'apparaît pas:

C. Ouvrir le navigateur Web → Adresse: saisir **https://rmv.local** et confirmer

→ premier menu: „Sélection de la langue“ → **continuer avec 5.**

ATTENTION:

Si aucune interaction n'a lieu pendant **15 minutes maximum**, la connexion Wi-Fi est interrompue pour des raisons de protection des données → **Répéter la configuration alternative de la connexion Wi-Fi (A. – C.)** → premier menu: „Sélection de la langue“

Informations

Pendant la configuration du radar, celui-ci est désactivé et n'émet aucune impulsion d'ouverture.

Le radar n'est réactivé qu'après l'enregistrement de toutes les entrées dans le menu Guide et le transfert vers la visionneuse pour le test de fonctionnement.

Cela empêche la porte de s'ouvrir constamment pendant la configuration.

Paramètres de base

6. Mot de passe standard/mot de passe personnel

Ne connaissez pas votre mot de passe?
→ Cliquez sur "Forgot password?"
→ Assistance : +49 7163 93926-38

Entrer le mot de passe à l'intérieur du boîtier; en cliquant sur le bouton „Confirmer l'inscription”. Continuer avec le mot de **passé standard** ou créer

ATTENTION:
Ne pas éteindre l'appareil pendant cette opération!

et enregistrer **votre propre mot de passe** (au moins 8 caractères, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial)
→ Page d'accueil → Menu Guide

7. Démarrage rapide

Première configuration
→ continuer avec Guide de démarrage rapide

Autres inscriptions / Modifications de configuration
→ continuer avec Instructions avancées

Menu Guide

ATTENTION:

Tous les paramètres du „Menu Guide” doivent être saisis une fois dans l'ordre! Sinon, aucun transfert de menu n'aura lieu.

En général, les flèches noires en bas à droite (/gauche) permettent de passer à l'étape suivante (/précédente).

8. Définir la hauteur

Définir la hauteur → Représentation graphique = réglage actuel de l'angle du radar

9. Déterminer la zone d'activation

Définir une **zone d'activation** spécifique à l'application avec **3 à 8 points** à l'intérieur du champ de détection représenté

Point 1 sur l'axe x (= ligne zéro) à droite du centre du but, placer les autres points dans l'ordre (fig. A), **pas en croix** (gauche/droite/gauche... fig. B)!; **dernier point** sur l'axe x (= ligne zéro) à gauche du centre du but; enregistrer avec „Définir le terrain” (fig. C). Si nécessaire: modification du champ possible en déplaçant les points

10. Définir les paramètres de la porte

ATTENTION:
À partir du moment où vous cliquez sur le bouton „Finish” jusqu'à l'affichage suivant du Viewer, ne déconnectez pas l'appareil de l'alimentation électrique.

Indiquer le type de porte (par ex. porte à double battant) et le côté de montage du radar (1 = côté bande (apprentissage de la porte* nécessaire!)/ 2 = côté opposé à la bande); définir le décalage par rapport au centre de la porte; indiquer la vitesse d'ouverture (si elle est connue à partir de la manuel d'utilisation de l'entraînement moteur) A ou la déterminer à l'aide du menu B; indiquer l'angle d'ouverture de la porte (standard : 90°); régler le temps de maintien en position ouverte de la porte de manière analogue à la vitesse d'ouverture; *Apprentissage de la porte: démarrer à l'aide du bouton; cliquer sur „Terminer” → toutes les entrées sont enregistrées. → Transfert automatique vers „Viewer”

11. Viewer: test de fonctionnement

Si le technicien se déplace à l'intérieur de la zone de détection, il est alors affiché sous forme de point dans la grille. **Signal rouge:** mouvement de la personne détecté dans la zone d'activation en direction de la porte → Impulsion d'ouverture déclenchée.

Si les réglages ne correspondent pas encore aux exigences spécifiques de l'application, veuillez suivre les instructions du

Quick Start Guide – Paramètres avancés